CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

BARRA CORTINAS A PARED

CÓMO INSTALAR: BARRA CORTINAS

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Soportes barra
- Barra
- Anillas
- Tacos
- Tornillos
- Instrucciones

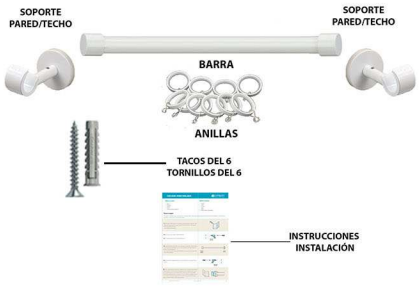

Material necesario

- Taladro
- Lápiz
- Metro
- Destornillador o atornilladora
- Nivel

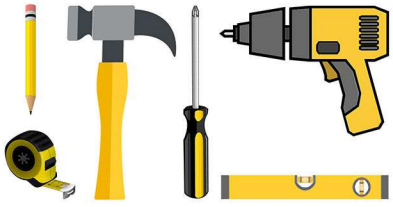

Pasos a seguir

Por lo general, la mayoría de las barras se instalan igual. Por ello, os indicaremos cómo instalar una barra convencional, con sus soportes a pared o techo, anillas, tapones y cómo hacerlo nivelado para que tus cortinas luzcan lo mejor posible.

INSTALACIÓN BARRA A PARED:

a. Calcular la mitad de la barra y la ventana. En primer lugar, debemos medir con el metro lo que mide la ventana y marcar el punto medio justo de la ventana. Con el lápiz, haremos una pequeña marca. (le llamaremos X)

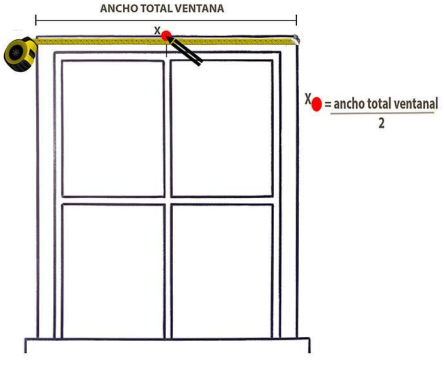

b. Una vez marcado la mitad del ventanal proyectaremos un punto hasta la altura donde queremos instalar la barra. Por ejemplo, si habías pensado en instalar la barra 15 cm por arriba del marco de la ventana, deberás proyectar una línea desde el punto X hacia arriba 15 cm para marcar la altura donde se instalará la barra (le llamaremos punto Y).

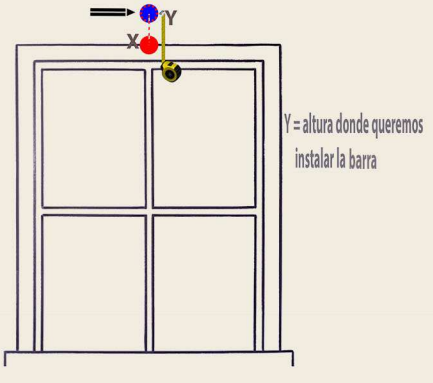

c. Desde el punto Y mediremos la distancia de la mitad de la barra y le restaremos 7 cm y marcaremos un punto (le llamaremos Z). El punto Z será donde irá el primer soporte (ejemplo derecha).

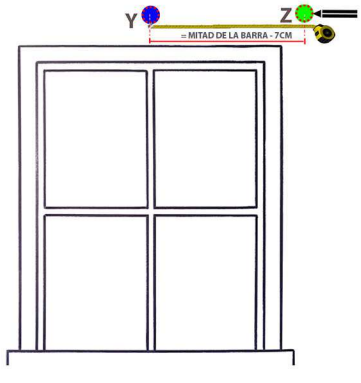

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Desmontaremos el soporte con la ayuda de la llave allen que proporcionamos siguiendo los pasos que mostramos en la imagen.

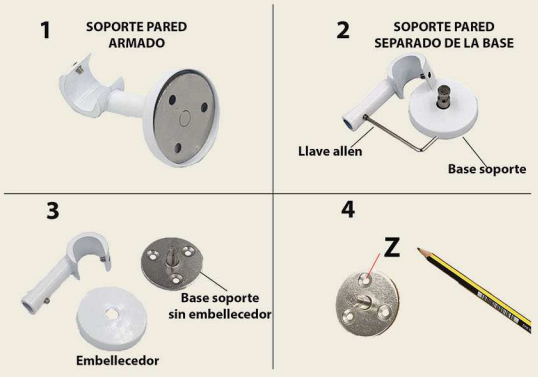

e. Con el soporte desmontado, cogeremos la base y situaremos el agujero superior encima del punto Z de manera que este quede en el centro del agujero superior. Con la ayuda del lápiz, marcaremos en los otros 2 agujeros.

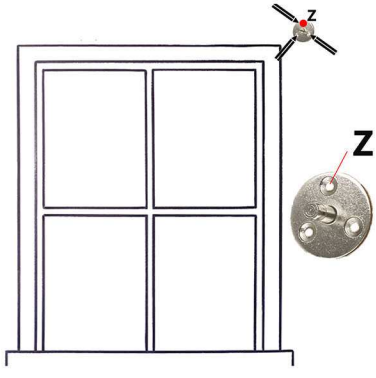

f. Taladraremos en las marcas hechas con el lápiz. Una vez taladradas, introduciremos los tacos y atornillaremos el soporte a la pared de manera que quede fijo y fuertemente sujeto.

g, Una vez instalada la base del soporte colocaremos el embellecedor y el soporte en la base y lo apretaremos con la ayuda de la llave allen. Deberemos fijarnos que el soporte quede lo más horizontal posible para que más adelante podamos introducir la barra sin problemas.

COPY RIGHT BY CORTINARTE

h. Para colocar el segundo soporte repetiremos el mismo procedimiento que en el primero. Desde la mitad de la ventana (punto Y) con la ayuda del metro marcaremos la distancia de la mitad de la barra menos 7 cm y marcaremos el punto Z-2.

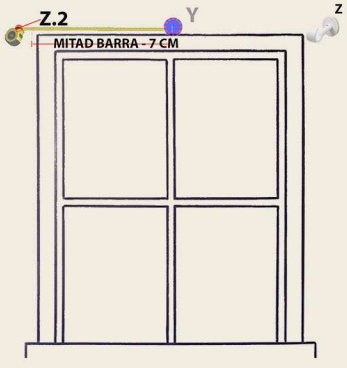

i. Una vez que tengamos el punto Z.2 marcado colocaremos (apoyaremos) la barra en el primer soporte (Z) y colocaremos el segundo deslizándolo hasta el punto Z2. Debemos quitar el embellecedor (ver punto e imagen 1d) para tener la base al descubierto y poder marcar. Antes de marcar, nos ayudaremos del nivel poniéndolo encima de la barra para asegurarnos que el segundo soporte se instale permitiendo que la barra quede nivelada horizontalmente. Cuando tengamos la barra a nivel, marcaremos los 3 puntos del soporte para taladrar.

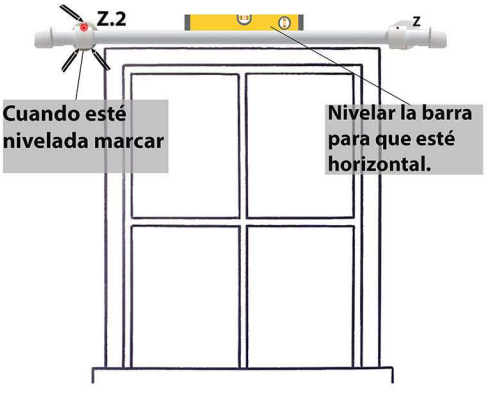

j. Una vez tengamos las marcas del segundo soporte, retiraremos la barra y el soporte para poder taladrar, poner tacos y atornillar el soporte en la pared.

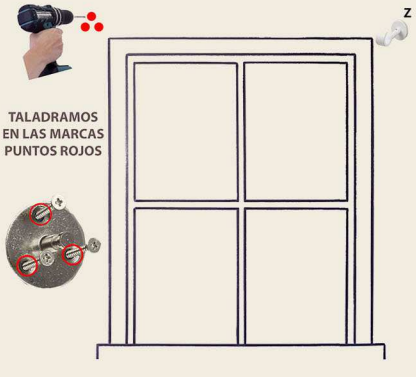

k. Una vez tengamos los soportes colocados, insertaremos la barra en ellos. Para ello, en primer lugar habremos aflojado los tornillos con la llave allen que fijan la barra. Lo siguiente será introducir las anillas en la barra en los 2 soportes y tan solo dejaremos 1 en cada extremo antes del soporte (en caso de apertura central) o tan solo 1 una en el extremo fijo (en el caso que sea apertura lateral).

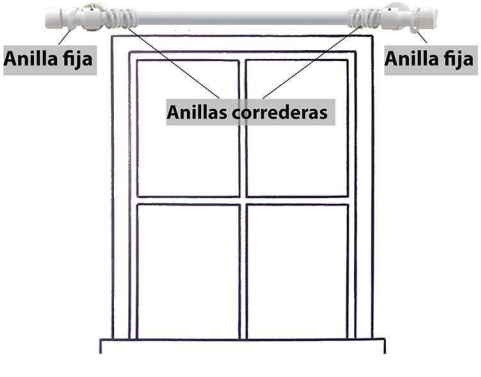

COPY RIGHT BY CORTINARTE

l. Por último, tendremos que desplazar la barra para que quede la misma distancia del extremo al soporte en cada lado. Una vez tengamos la misma distancia tan solo tendremos que apretar el soporte con la llave allen y ya tendremos instalada nuestra barra.

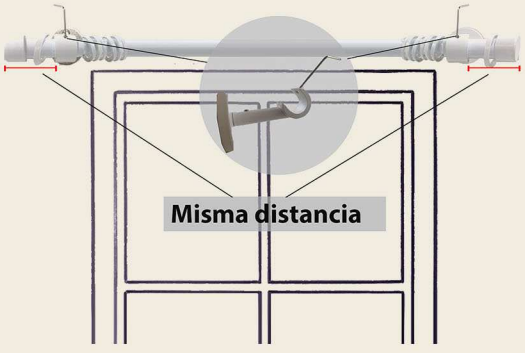

COPY RIGHT BY CORTINARTE

CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com

Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España

www.cortinarte.com