CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

# CÓMO INSTALAR

## BARRAS CORTINAS

# CÓMO INSTALAR: BARRA CORTINAS

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

## Material incluido

- Soportes barra
- Barra
- Anillas
- Tacos
- Tornillos
- Instrucciones




## Material necesario

- Taladro
- Lápiz
- Metro
- Destornillador o atornilladora
- Nivel



## Pasos a seguir

**Por lo general, la mayoría de las barras se instalan igual. Por ello, os indicaremos cómo instalar una barra convencional, con sus soportes a pared o techo, anillas, tapones y cómo hacerlo nivelado para que tus cortinas luzcan lo mejor posible.**
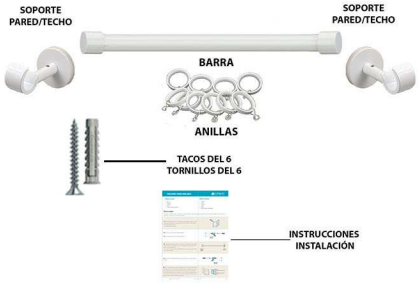
## INSTALACIÓN BARRA A TECHO:

**a. Calcular la mitad de la barra y la ventana. En primer lugar, debemos medir con el metro lo que mide la ventana y marcar el punto medio justo de la ventana. Con el lápiz, haremos una pequeña marca. (le llamaremos X)**

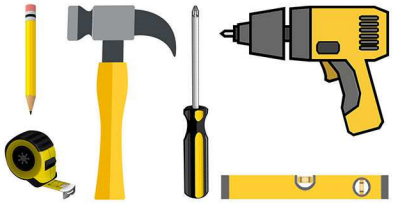


**b. Una vez marcado la mitad del ventanal proyectaremos un punto hasta el techo. Desde el techo deberemos medir una distancia de 7 cm pero ésta puede variar y tenemos algún obstáculo como una manivela o saliente que obstaculice la caída de la cortina. En ese caso deberemos de darle mayor distancia para salvarlo. Una vez tengamos la distancia de 7 cm o en casos especiales más haremos una marca (le llamaremos punto Y).**




**c. Desde el punto Y mediremos la distancia de la mitad de la barra y le restaremos 7 cm y marcaremos un punto (le llamaremos Z). El punto Z será donde irá el primer soporte (ejemplo derecha).**

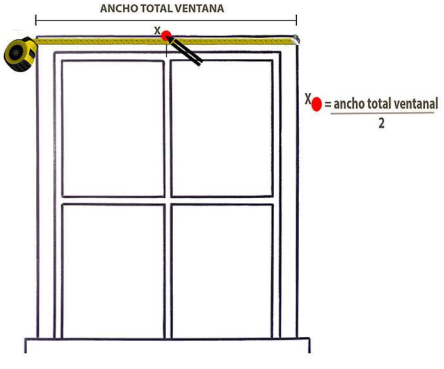



COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Desmontaremos el soporte con la ayuda de la llave allen que proporcionamos siguiendo los pasos que mostramos en la imagen.

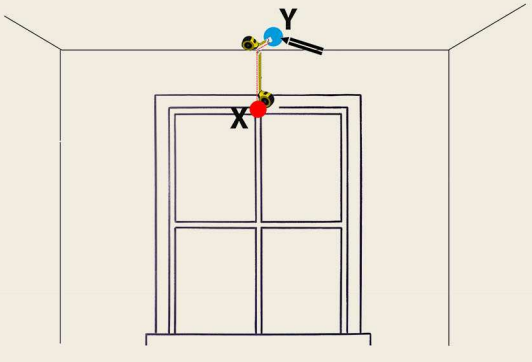


e. Con el soporte desmontado, cogeremos la base y situaremos el agujero superior encima del punto Z de manera que este quede en el centro del agujero superior y a su vez quede más próximo a la pared. Con la ayuda del lápiz, marcaremos en los otros 2 agujeros para posteriormente poder taladrar e instalar el soporte en el techo.

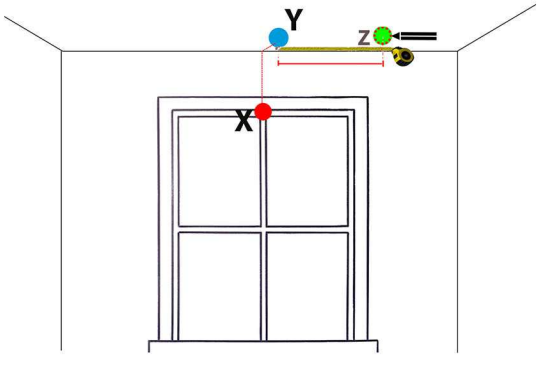


f. Taladraremos en las marcas hechas con el lápiz. Una vez taladradas, introduciremos los tacos y atornillaremos el soporte a la pared de manera que quede fijo y fuertemente sujeto.

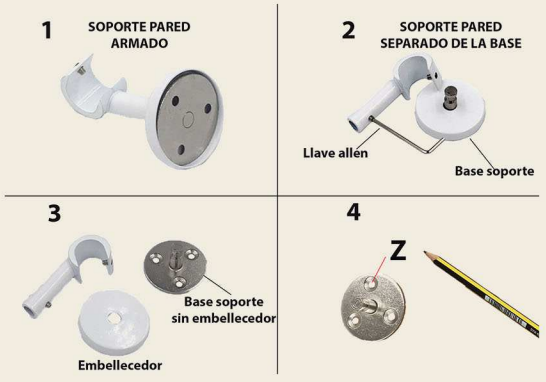


g. Una vez instalada la base del soporte colocaremos el embellecedor y el soporte en la base y lo apretaremos con la ayuda de la llave allen. Deberemos fijarnos que el soporte quede lo más horizontal posible para que más adelante podamos introducir la barra sin problemas.

COPY RIGHT BY CORTINARTE

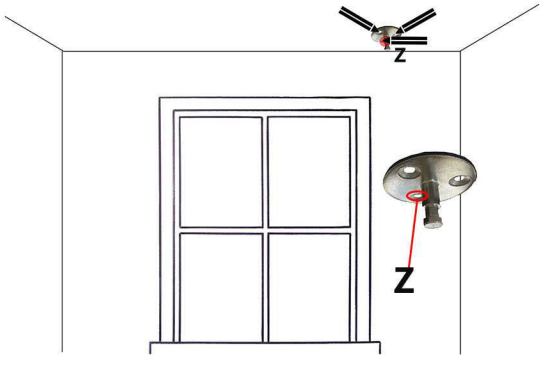**h. Para colocar el segundo soporte repetiremos el mismo procedimiento para marcar el punto Z-2. Desde la mitad de la ventana (punto Y) mediremos la mitad de la barra menos 7 cm y marcamos el punto Z-2.**

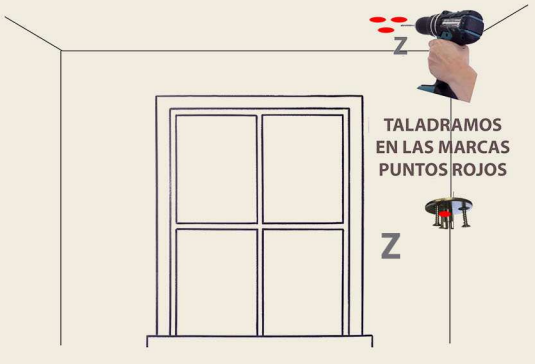


**i. Una vez marcado el punto Z.2 desmontaremos el segundo soporte y con la base pondremos el agujero de arriba en el punto Z quedando más cerca de la pared y los otros 2 de abajo más alejados de la pared quedando estos paralelos a la pared. Con la ayuda del lápiz, marcaremos los 3 puntos donde taladraremos.**




**j.Una vez tengamos los soportes colocados, insertaremos la barra en ellos. Para ello, en primer lugar habremos aflojado los tornillos con la llave allen que fijan la barra. Lo siguiente será introducir las anillas en la barra en los 2 soportes y tan solo dejaremos 1 en cada extremo antes del soporte (en caso de apertura central) o tan solo 1 una en el extremo fijo (en el caso que sea apertura lateral).**

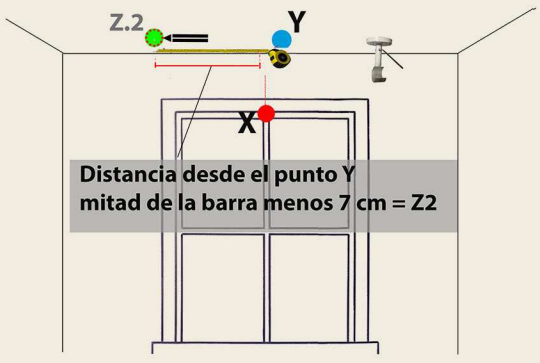


**k. Por último, tendremos que desplazar la barra para que quede la misma distancia del extremo al soporte en cada lado. Una vez tengamos la misma distancia tan solo tendremos que apretar el soporte con la llave allen y ya tendremos instalada nuestra barra.**




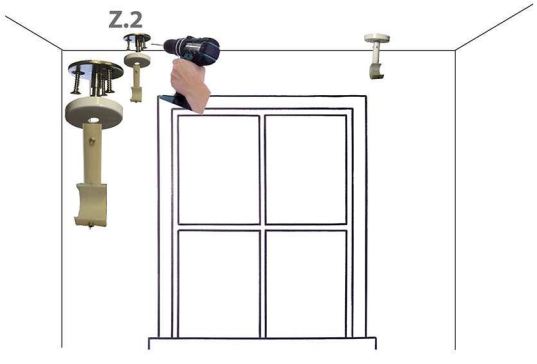

COPY RIGHT BY CORTINARTE

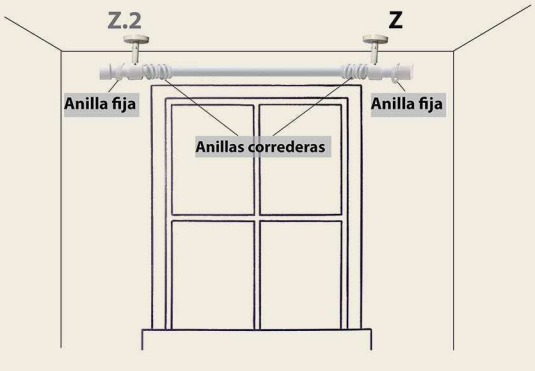CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

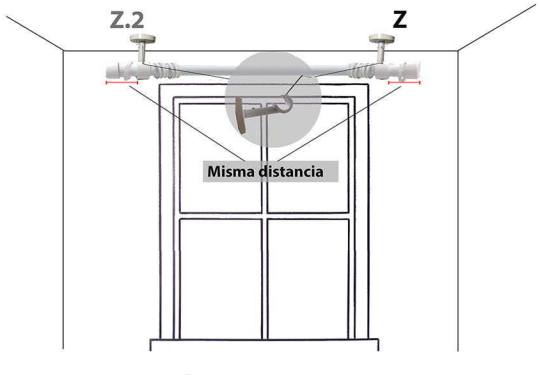Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com

Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España

www.cortinarte.com