CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

ESTORES ENROLLABLES

CÓMO INSTALAR: ESTORES ENROLLABLES

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Estor enrollable con mecanismos puestos
- Soportes
- Tornillos
- Tacos
- Instrucciones de instalación

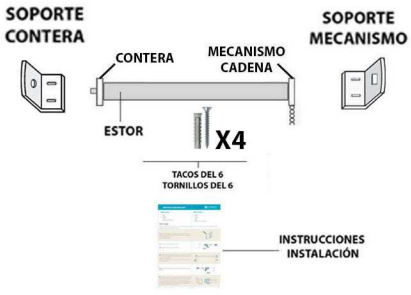

Material necesario

- Taladro
- Lápiz
- Metro
- Destornillador o atornilladora
- Nivel

Pasos a seguir

El primer soporte que colocamos es el que lleva una pestaña (soporte mecanismo), que irá en el lado de la cadena. El otro soporte que queda lo colocamos en el otro lado (soporte contera). Pero antes de esto deberemos marcar siguiendo los siguientes pasos:

1.MARCAR SOPORTE MECANISMO

a. Calcular la mitad de la enrollable y la ventana. En primer lugar, debemos medir con el metro lo que mide la ventana y marcar el punto medio justo de la ventana. Con el lápiz, haremos una pequeña marca. (le llamaremos X)

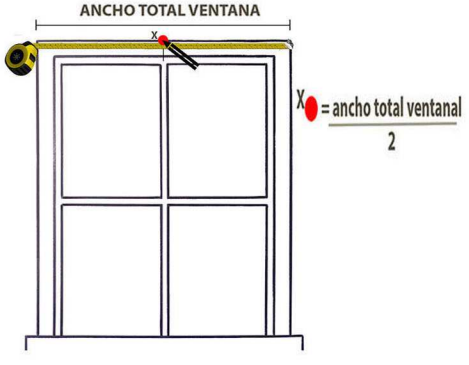

b. Una vez marcado la mitad del ventanal proyectaremos un punto hasta la altura donde queremos instalar la enrollable. Por ejemplo, si habías pensado en instalar la enrollable 15 cm por arriba del marco de la ventana, deberás proyectar una línea desde el punto X hacia arriba 15 cm para marcar la altura donde se instalará la enrollable (le llamaremos punto Y).

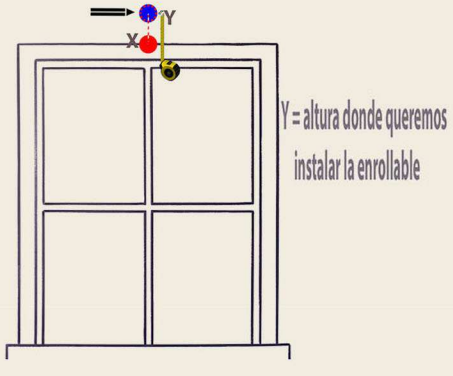

c. Desde el punto Y mediremos la distancia de la mitad de la enrollable y marcaremos un punto (le llamaremos Z)

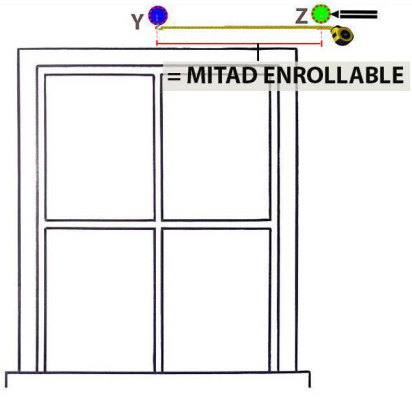

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Una vez marcado el punto Z que corresponde al extremo de la enrollable donde irá el mecanismo con la cadena (ejemplo es a la derecha) cogeremos el mecanismo y lo llevaremos al punto Z colocándolo en la pared. El punto Z debe quedar en la parte superior trasera del soporte. Marcamos con lápiz los agujeros donde irán los tornillos y una raya vertical en la parte delantera que nos indicará el borde del soporte.

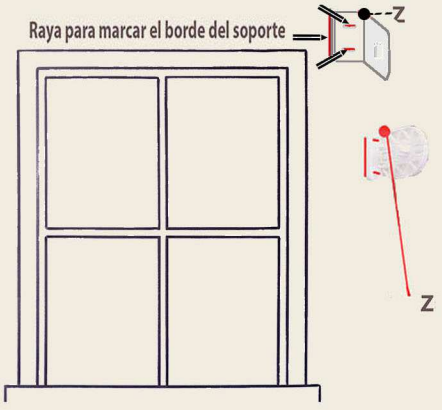

2. INSTALAR SOPORTES

a. Taladramos en los 2 puntos marcados con lápiz en la pared. Para ello, utilizaremos una broca del 6.)

b. Una vez taladrados los agujeros, introduciremos los tacos del 6 y situaremos el soporte en la pared en el borde de la raya que hemos marcado con anterioridad atornillándolo a la pared.

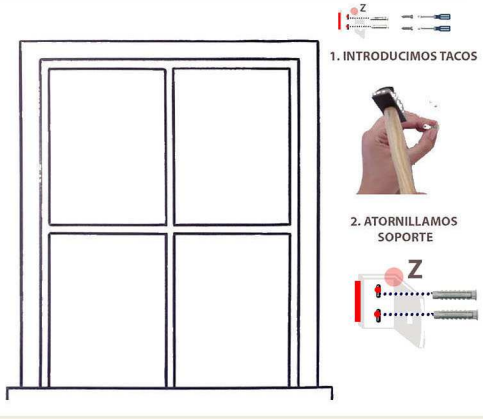

c. Con el soporte del mecanismo atornillado procederemos a marcar el soporte de la ontera. A continuación colocaremos la enrollable en el soporte del mecanismo. Después colocaremos la escuadra de la contera en el lado contrario. Introduciremos el estor en el soporte del mecanismo (figura 1), nos ayudaremos del nivel para buscar que el estor nivelado en su horizontal (figura 2).

FIGURA 1

FIGURA 2

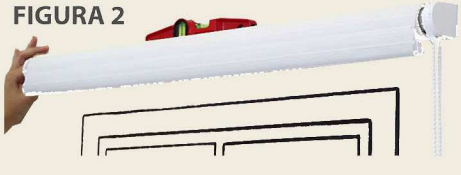

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Una vez nivelado el estor marcaremos con el lápiz la raya vertical y los puntos a taladrar del soporte contera (figura 3). Una vez marcado el soporte de la contera taladraremos en los puntos marcados e instalaremos el soporte de la contera como hemos instalado el primer soporte (ver figura 4).

FIGURA 3

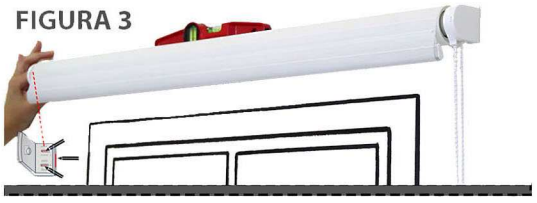

FIGURA 4

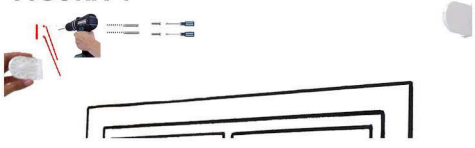

3. COLOCAR ENROLLABLE

a. Introducimos la enrollable en el soporte del mecanismo (figura 5) y la ajustamos para que podamos introducir la parte de la contera (figura 6).

FIGURA 5

FIGURA 6

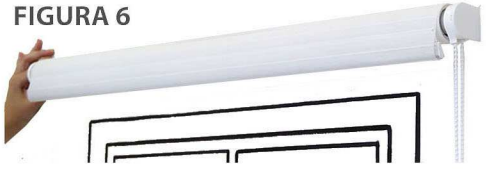

b. Para introducir la parte de la contera giraremos la rueda para recoger el pivote y podamos introducirlo en el soporte. Una vez introducido en el soporte de la contera, volveremos a girar la rueda de la contera para asegurar de manera que quede sujeta y fija.

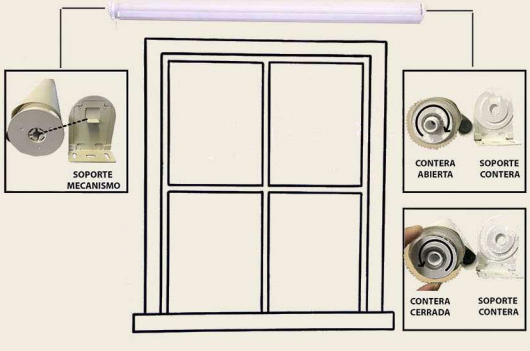

c. La enrollable debe quedar fija y sujeta en los soportes teniendo en cuenta que estos tienen que quedar lo más perpendiculares a la pared y que el lado de la contera debe haber una separación de 2 milímetros aproximadamente entre contera y el soporte. So esta queda algo suelta, deberemos quitar la enrollable y modificar la posición de los soportes aflojando los tornillos para desplazarlos unos milímetros con el fin de que la enrollable una vez puesta quede fija correctamente en los soportes.
Ver imágen para para ver posición correcta e incorrecta.

COPY RIGHT BY CORTINARTE

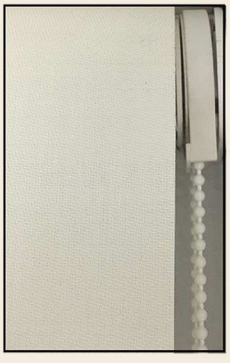

4. GRADUAR FINALES DE CARRERA

a. Los finales de carrera nos marcan el tope de subida y de bajada de la enrollable. La enrollable se entrega con los finales de carrera configurados según la medida solicitada por el cliente en el pedido. Consiste en fijar dos tope bolas de plástico que impiden que la cadena enrolle o desenrolle más el tejido.

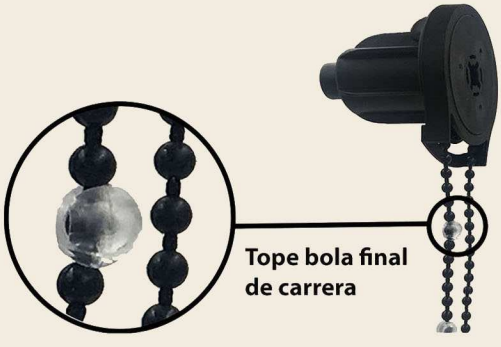

b. MODIFICAR FINAL DE CARRERA: Para modificar el final de carrera solo tendremos que extraer la bolita de plástico y subirla o bajar insertándola en la parte que queramos de la cadena. De esta forma bloquearemos la subida o bajada del tejido donde queramos.

c. POSICIONES DE LOS FINALES DE CARRERA. En función de si el estor enrollable está fabricado con el tejido por delante o por detrás o si el final de carrera es arriba (figura 1) o abajo (figura 2), éstas son las posiciones de las bolas tope. Ver imágenes.

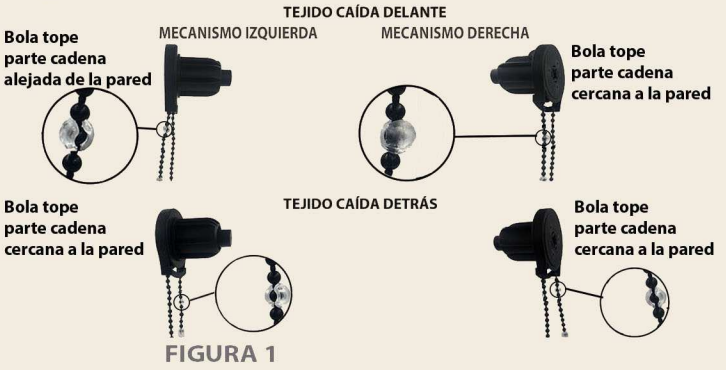

FIGURA 1

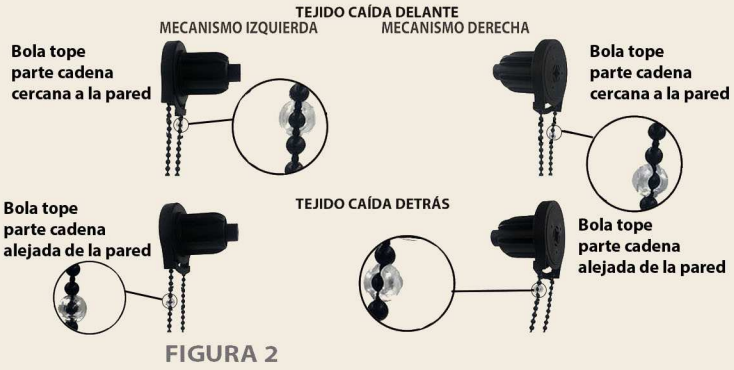

FIGURA 2

COPY RIGHT BY CORTINARTE

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA
Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com
Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España
www.cortinarte.com