CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

LAMAS VERTICALES A PARED

CÓMO INSTALAR: LAMAS VERTICALES A PARED

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Riel montado
- Tornillos
- Tacos
- Soportes techo
- Lamas verticales
- Escuadra
- Cadeneta lama
- Instrucciones

Material necesario

- Taladro
- Lápiz
- Metro
- Destornillador o atornil
- Nivel

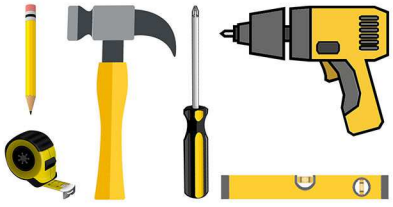

Pasos a seguir

La instalación de riel de lamas verticales a pared es sencillo siguiendo los pasios siguientes:

INSTALACIÓN LAMAS VERTICALES A PARED:

a. Calcular la mitad del riel y la ventana. En primer lugar, debemos medir con el metro lo que mide la ventana y marcar el punto medio justo de la ventana. Con el lápiz, haremos una pequeña marca. (le llamaremos X)

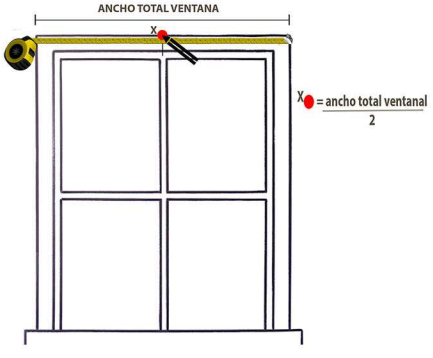

b. Una vez marcado la mitad del ventanal proyectaremos un punto hacia arriba que marcará la altura del riel (a este punto lo llamaremos Y).

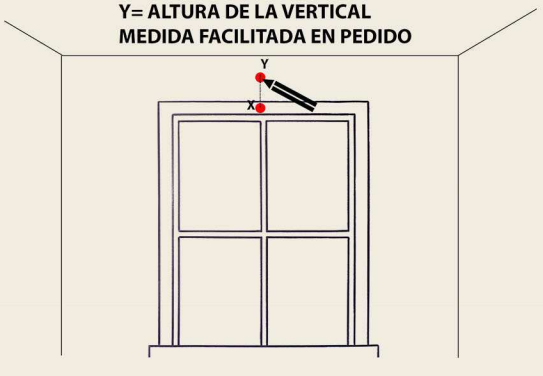

c. Una vez tengamos el punto Y, mediremos con la ayuda del metro la mitad del riel hacia el extremo (en el ejemplo es derecho) menos 5-10 cm para marcar el punto Z.1 que será donde irá el primer soporte de pared.

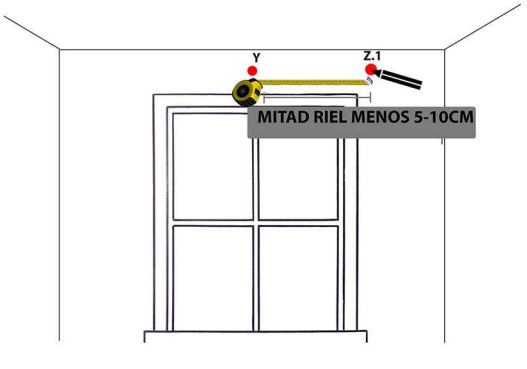

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. El siguiente paso será marcar el resto de soportes-escuadras de pared. De derecha a izquierda, mediremos cada 70-90 cm aproximadamente para marcar el resto de puntos donde irán los soportes-escuadra de pared.
Ejemplo: para un riel de 2 metros, necesitaremos 3 soportes de techo. En este caso para repartir los soportes será cada 90. Si tuviéramos un riel de más de 2 metros y medio lo normal será cada 70 cm.

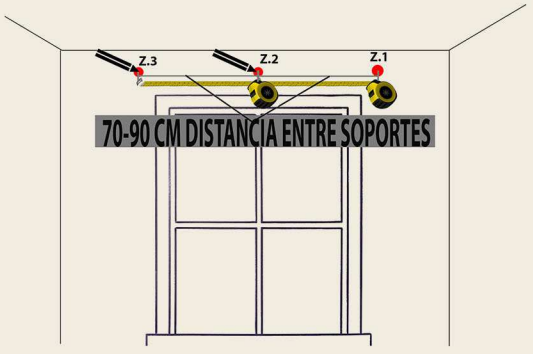

e. Con los puntos Z marcados, deberemos marcar los agujeros donde irá el soportes-escuadra de la derecha. La escuadra-soporte tiene dos agujeros, uno redondo y otro alargado. Deberemos poner el agujero redondo justo en la marca que hemos hecho (x negras en el dibujo) y otra en la parte más inferior del agujero alargado que nos permitirá sujetar con firmeza el soporte en la pared.

MARCA CON SOPORTE-ESCUADRA

f.Una vez marcados los agujeros del soporte de la derecha, taladraremos, introduciremos tacos e instalaremos el soporte-escuadra en los agujeros marcados. Instalamos solamente el soporte de la derecha para después poder tantear el resto de soportes sobre los puntos Z y averiguar los puntos exactos pata taladrar los soportes-escuadras y que el riel esté nivelado.

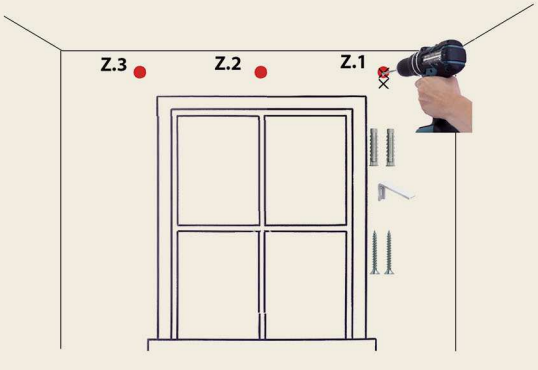

g. Con el soporte-escuadra de la derecha instalado en la pared, deberemos fijar el soporte techo del riel para que podamos acoplar más tarde el riel. En el resto de escuadras deberemos montar el soporte de techo antes de instalarlas en la pared. Nos servirá para una vez fijadas en el riel y con la ayuda del nivel averiguar los puntos exactos donde taladrar para que una vez instalado quede a nivelado.

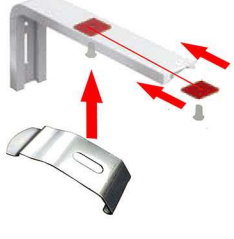

COPY RIGHT BY CORTINARTE

h. Instalados los soportes-escuadra central e izquierdo y atornillados los soportes de techo en ellos, los acoplaremos al riel (deberemos hacer de manera que coincidan con los puntos Z.2 y Z.3) para que podamos averiguar los puntos exactos donde taladrar. Para ello, acoplaremos el riel en el soporte derecho y con el nivel lo más centrado que podamos, desplazaremos el riel arriba y abajo ligeramente y cuando nos marque que está a nivel, marcaremos los puntos donde taladrar.

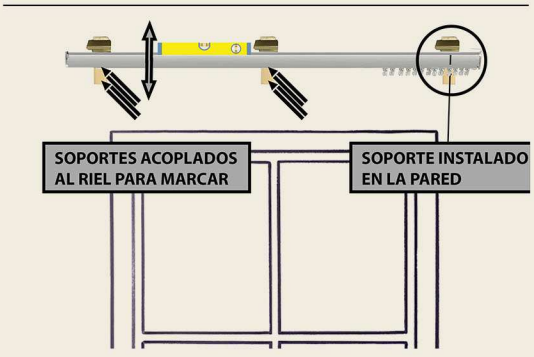

i. Una vez tengamos las marcas de los soportes central e izquierdo, desacoplaremos el riel del soporte derecho y nos dispondremos a taladrar los puntos marcados, introducir tacos y atornillar los soportes-escuadra.

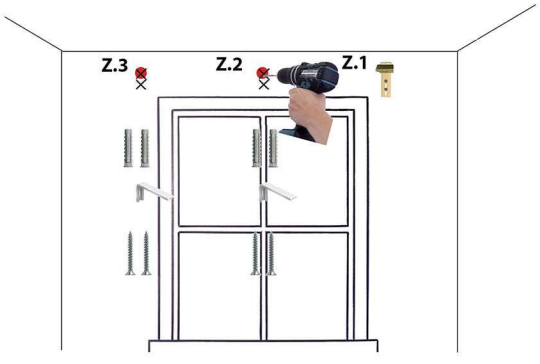

j. Instalados los 3 soportes escuadras, deberemos tantear el riel para que quede a la misma distancia de los extremos del marco de la ventana.

k. El siguiente paso será acoplar el riel a los soportes. Para acoplarlo, primero inclinaremos ligeramente el riel apoyándolo en la parte delantera del soporte presionando hacia nosotros el riel. Luego solo tendremos que subir la parte trasera y hacer presión hasta oír un"clac" en los 3 soportes. Ver imagen pasos.

COPY RIGHT BY CORTINARTE

l. Si al acoplar el riel en los 3 soportes vemos que uno (o varios en caso de haber más soportes) no termina de acoplar podemos aflojar el tornillo del soporte y desplazarlo unos milímetros adelante o atrás hasta que todos los soportes estén totalmente en línea y podamos acoplar el riel en todos los soportes.

m. Una vez tengamos el riel acoplado en los soportes tendremos que colgar las lamas verticales. Este paso es muy sencillo. Deberemos asegurarnos que todos los ganchos del carro estén en la misma posición y una a una ir colgando las lamas, una lama por cada gancho.

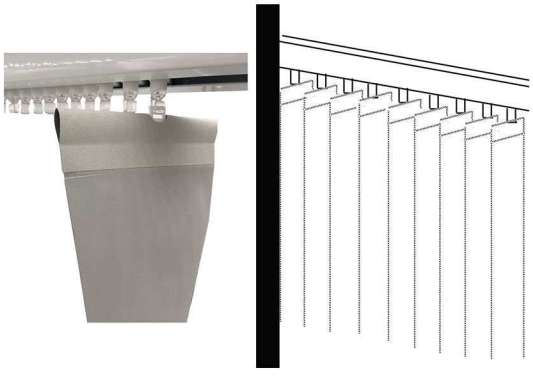

n. Colocadas todas las lamas en los ganchos del carrito de ganchos solo tendremos que poner la cadeneta en la parte inferior de la lama. Comenzaremos desde la primera lama de la derecha hacia la última de lama del lado izquierdo o viceversa. La cadeneta se enganchará en la primera lama por el lado extremo y por orden, iremos conectando todas las lamas hasta el lado opuesto.

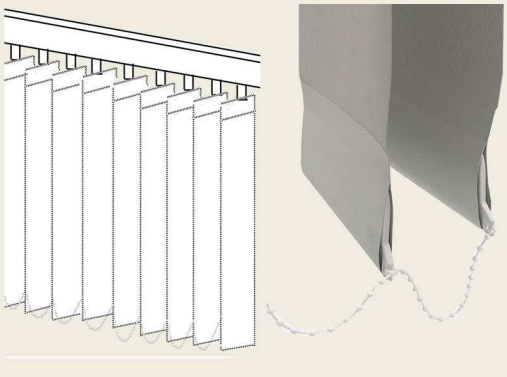

o. Por último, debemos conocer cómo funciona el mecanismo. Tenemos en la parte del mecanismo una cadena que nos permitirá girar la orientación de la lama y un cordón para desplazar las lamas abriendo o cerrando la cortina. Dicho esto, ya puedes disfrutar de tu sistema de lama verticales.

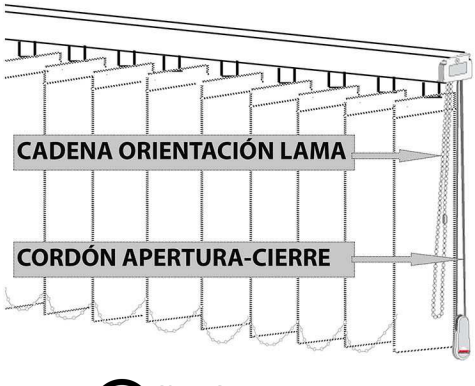

COPY RIGHT BY CORTINARTE

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA
Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com
Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España
www.cortinarte.com