CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

LAMAS VERTICALES A TECHO

CÓMO INSTALAR: LAMAS VERTICALES A TECHO

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Riel montado
- Tornillos
- Tacos
- Soportes techo
- Lamas verticales
- Cadeneta lama
- Instrucciones

Material necesario

- Taladro
- Lápiz
- Metro
- Destornillador o atornil
- Nivel

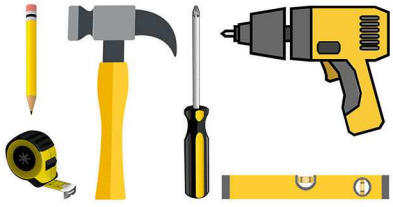

Pasos a seguir

La instalación de riel de lamas verticales a techo es sencillo siguiendo los pasios siguientes:

INSTALACIÓN LAMAS VERTICALES A TECHO:

a. A la hora de instalar, nos fijaremos en los obstáculos que tenemos que tener en cuenta (manivelas, rodapié, cajón persiana, etc.) a la hora de calcular las medidas para ver dónde tenemos que taladrar para instalar los soportes:

a.i. Lama de 89 = 5 cm

a.ii. Lama de 127 = 7,5 cm

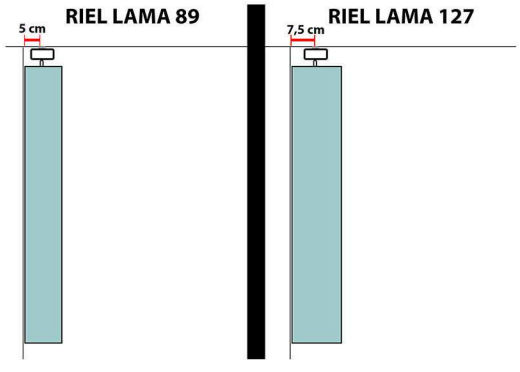

b. Ejemplos de objetos

OBJETO	MEDIDAS	LAMA 89	LAMA 127
MANIVELA	4,5 CM	4,5 + 5 = 9,5 CM	4,5 + 5 = 9,5 CM
RODAPIE	2 CM	2 + 5 = 7 CM	2 + 7 = 9 CM
CAJÓN PERSIANA	12 CM	12 + 5 = 7 CM	12 + 7,5 = 19,5 CM
SALIENTE VENTANA	1,5 CM	1,5 + 7 = 8,5 CM	1,5 + 7,5= 9 CM

Ver ejemplo en imágenes

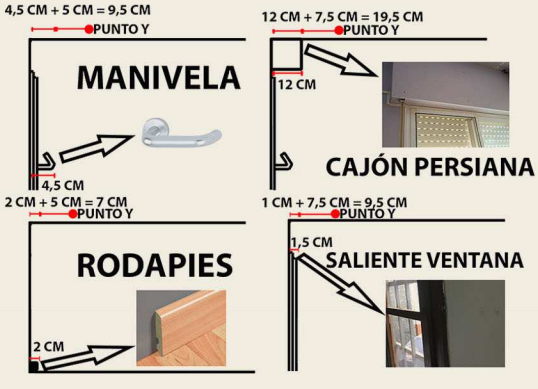

c. Una vez calculada la distancia donde tenemos que colocar los soportes del riel respecto a la pared, vamos a tratar el caso para una vertical que cubra una ventana. Debemos medir la mitad del ventanal en el marco superior y haremos una pequeña marca (le llamaremos X). Una vez tengamos el punto X, proyectaremos una línea vertical imaginaria al techo y mediremos la distancia que hemos calculado en el punto anterior haciendo una pequeña marca que le llamaremos Y

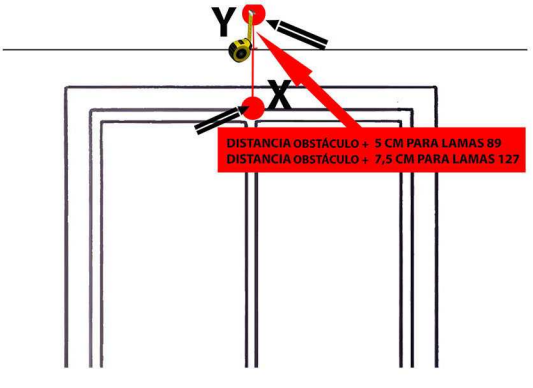

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Una vez tengamos el punto Y, mediremos con la ayuda del metro la mitad del riel hacia el extremo (en el ejemplo es derecho) menos 5-10 cm para marcar el punto Z.1 que será donde irá el primer soporte de techo.

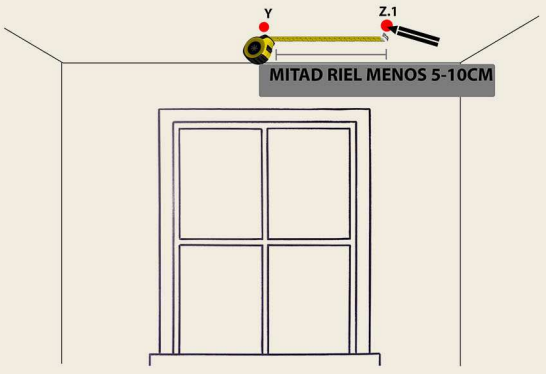

e. El siguiente paso será marcar el resto de soportes de techo. De derecha a izquierda, mediremos cada 70-90 cm aproximadamente para marcar el resto de puntos donde irán los soportes de techo.
Ejemplo: para un riel de 2 metros, necesitaremos 3 soportes de techo. En este caso para repartir los soportes será cada 90. Si tuviéramos un riel de más de 2 metros y medio lo normal será cada 70 cm.

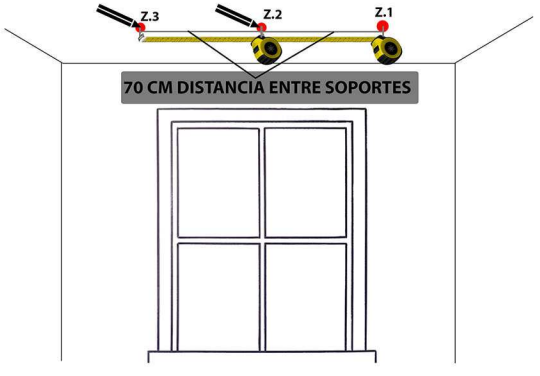

f.Una vez marcados los agujeros, taladraremos, introduciremos tacos e instalaremos el soporte en los agujeros marcados. Los soportes deben instalarse con la pestaña en el lado de la pared para que se ven lo menos posible. Ver imagen

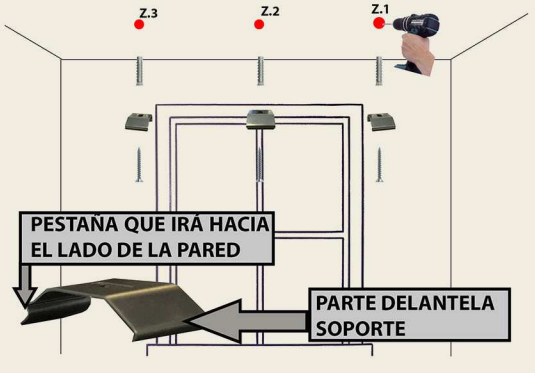

g. A la hora de acoplar el riel con los soportes debemos fijarnos en que el riel esté centrado, dejando la misma distancia de los extremos al marco de la ventana.

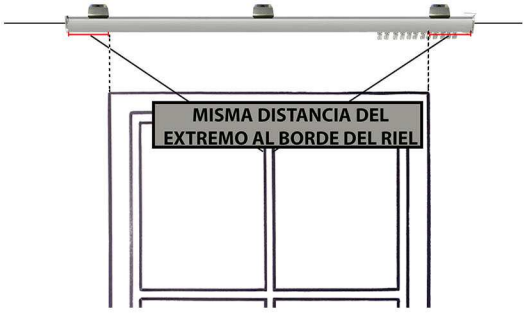

COPY RIGHT BY CORTINARTE

h. Con los soportes instalados en el techo (nota: todos deben ir perpendiculares a la pared) deberemos acoplar el riel en ellos. Para acoplarlo, primero inclinaremos ligeramente el riel apoyándolo en la parte delantera del soporte presionando hacia nosotros el riel. Luego solo tendremos que subir la parte trasera y hacer presión hasta oír un"clac" en los 3 soportes. Ver imagen pasos.

i. Si al acoplar el riel en los 3 soportes vemos que uno (o varios en caso de haber más soportes) no termina de acoplar podemos aflojar el tornillo del soporte y desplazarlo unos milímetros adelante o atrás hasta que todos los soportes estén totalmente en línea y podamos acoplar el riel en todos los soportes.

j. Una vez tengamos el riel acoplado en los soportes tendremos que colgar las lamas verticales. Este paso es muy sencillo. Deberemos asegurarnos que todos los ganchos del carro estén en la misma posición y una a una ir colgando las lamas, una lama por cada gancho.

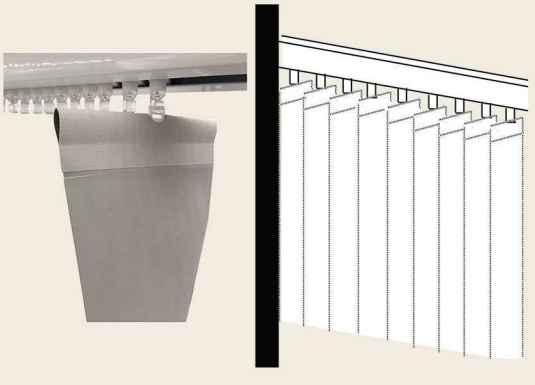

k. Colocadas todas las lamas en los ganchos del carrito de ganchos solo tendremos que poner la cadeneta en la parte inferior de la lama. Comenzaremos desde la primera lama de la derecha hacia la última de lama del lado izquierdo o viceversa. La cadeneta se enganchará en la primera lama por el lado extremo y por orden, iremos conectando todas las lamas hasta el lado opuesto.

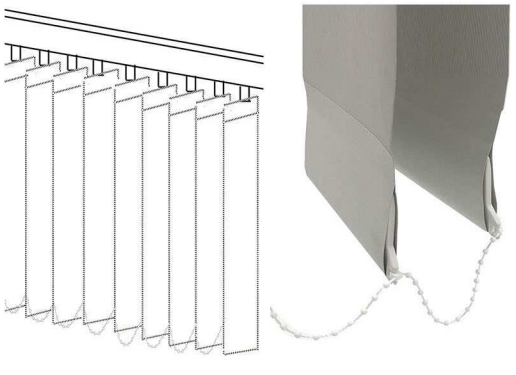

COPY RIGHT BY CORTINARTE

l. Por último, debemos conocer cómo funciona el mecanismo. Tenemos en la parte del mecanismo una cadena que nos permitirá girar la orientación de la lama y un cordón para desplazar las lamas abriendo o cerrando la cortina.
Dicho esto, ya puedes disfrutar de tu sistema de lama verticales.

COPY RIGHT BY CORTINARTE

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA
Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com
Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España
www.cortinarte.com