CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

NOCHE Y DÍA A PARED

CÓMO INSTALAR: ESTOR NOCHE Y DÍA PARED

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Estor Noche y Día
- Soportes
- Cajón
- Embellecedores
- Tornillos
- Tacos
- Instrucciones de instalación

Material necesario

- Destornillador
- Taladro
- Metro
- Lápiz
- Nivel
- Escuadra
- Martillo

Pasos a seguir

Para instalar tu estor noche y día a pared tan solo tendrás que seguir los siguientes pasos

INSTALACIÓN NOCHE Y DÍA A PARED:

a. Calcular la mitad del cajón del estor noche y día y la ventana. En primer lugar, debemos medir con el metro lo que mide la ventana y marcar el punto medio justo de la ventana. Con el lápiz, haremos una pequeña marca. (le llamaremos X)

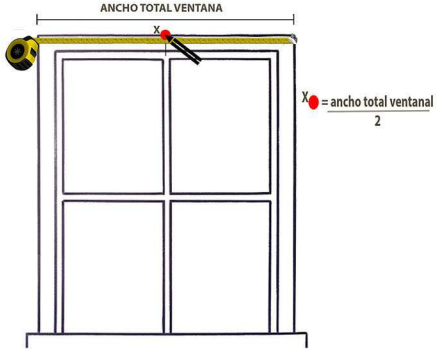

b. Una vez marcado la mitad del ventanal proyectaremos un punto hasta la altura donde queremos instalar el cajón noche y día. Por ejemplo, si habías pensado en instalar el cajón del estor noche y día 15 cm por arriba del marco de la ventana, deberás proyectar una línea desde el punto X hacia arriba 15 cm para marcar la altura donde se instalará el cajón (le llamaremos punto Y).

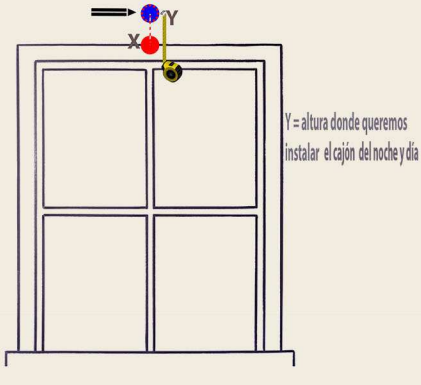

c. Desde el punto Y mediremos la distancia de la mitad de la enrollable y le restaremos 5-10 cm y marcaremos con lápiz un punto (le llamaremos Z)

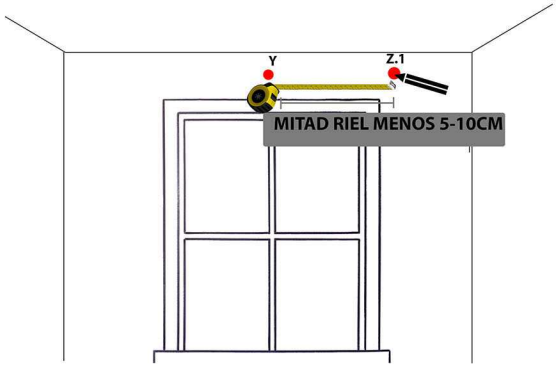

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Una vez marcado el punto Z (Z.1) que corresponde al extremo superior derecho del soporte derecho del cajón del estor noche y día nos dispondremos a marcar los agujeros para taladrar con ayuda del lápiz. Ver imagen.

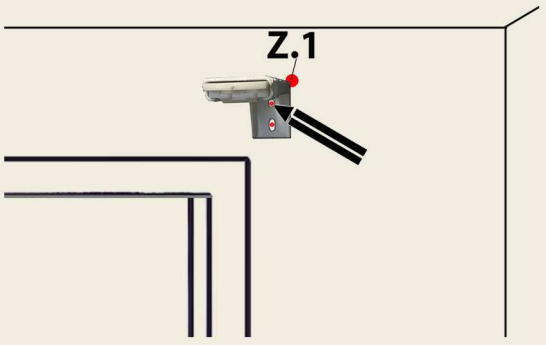

e. Marcados los agujeros, el siguiente paso será taladrar en los agujeros e introducir los tacos y atornillar el soporte a la pared.

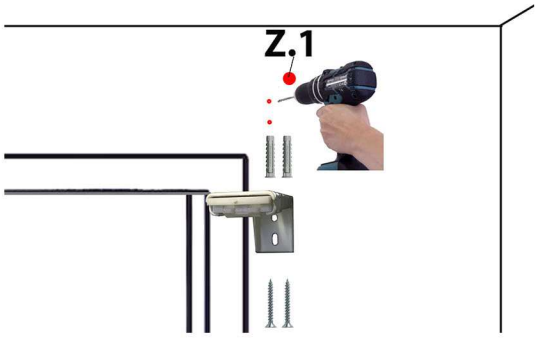

f.Con el primer soporte instalado en la pared deberemos introducir el segundo soporte en el cajón a la misma distancia que el primero, pero en el extremo contrario. Para acoplar el soporte en el cajón deberemos introducir el soporte en la ranura trasera y pulsar el saliente de muelles para poder introducirlo en la ranura delantera. Ver imagen

g. Una vez tengamos el segundo soporte en introducido, acoplaremos el cajón en el soporte instalado en la pared y con la ayuda del nivel, nivelaremos el cajón para poder marcar una raya que nos servirá para poder marcar los agujeros y poder instalar el segundo soporte en la pared.

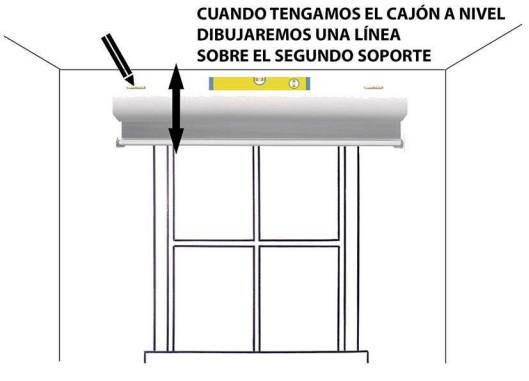

COPY RIGHT BY CORTINARTE

h. El siguiente paso será marcar el segundo soporte. Para ello quitaremos el soporte del cajón y lo pondremos en la raya que habremos marcado en la pared. Con la ayuda del lápiz marcaremos los 2 agujeros del soporte.

i. Taladraremos en los agujeros marcados, introduciremos los tacos y atornillaremos el soporte a la pared.

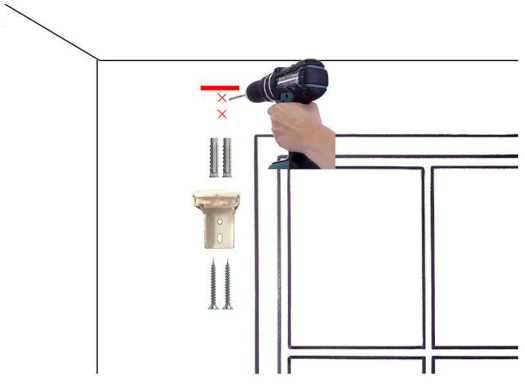

j. Tantearemos el cajón para que esté cuadrado respecto la ventana, dejando la misma distancia al marco de la ventana.

k. Por último, acoplaremos el cajón en los soportes (recuerda, primero introducir la parte delantera y presionar la trasera hacia arriba). Tu estor enrollable noche y día ya está listo para su uso y disfrute.

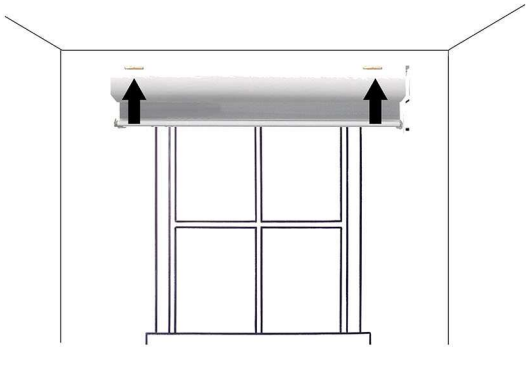

COPY RIGHT BY
CORTINARTE

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA
Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com
Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España
www.cortinarte.com