CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

NOCHE Y DÍA A TECHO

CÓMO INSTALAR: ESTOR NOCHE Y DÍA TECHO

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Estor Noche y Día
- Soportes
- Cajón
- Embellecedores
- Tornillos
- Tacos
- Instrucciones de instalación

Material necesario

- Destornillador
- Taladro
- Metro
- Lápiz
- Nivel
- Escuadra
- Martillo

Pasos a seguir

Para instalar tu estor noche y día a techo tan solo tendrás que seguir los siguientes pasos

INSTALACIÓN VENECIANA DE ALUMINIO A TECHO:

a. A la hora de instalar nos fijaremos en los obstáculos que tenemos que tener en cuenta (manivelas, rodapié, cajón persiana, etc) a la hora de calcular las medidas para ver dónde tenemos que taladrar. En la imagen podemos ver la distancia mínima de 2 cm si no tuviéramos ningún obstáculo.

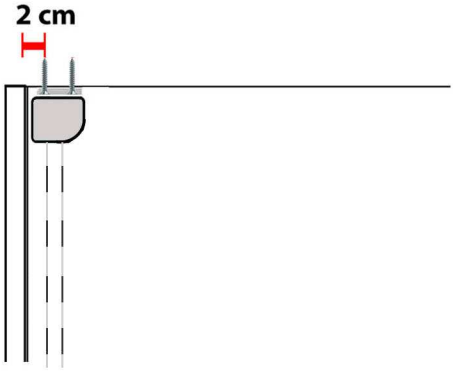

b. Veamos una cuadro con ejemplos:

	MEDIDAS	SOPORTE NYD	DISTANCIA QUE DEBEMOS DEJAR
MANIVELA	4,5 CM	2 CM	4,5 CM + 2 CM = 6,5 CM
RODAPIÉ	2 CM	2 CM	2 CM + 2 CM = 4 CM
CAJÓN DE PERSIANA	12 CM	2 CM	12 CM + 2 CM = 14 CM
SALIENTE DE VENTANAL	1,5 CM	2 CM	1,5 CM + 2 CM = 3,5 CM

Ver en imagen ejemplos.

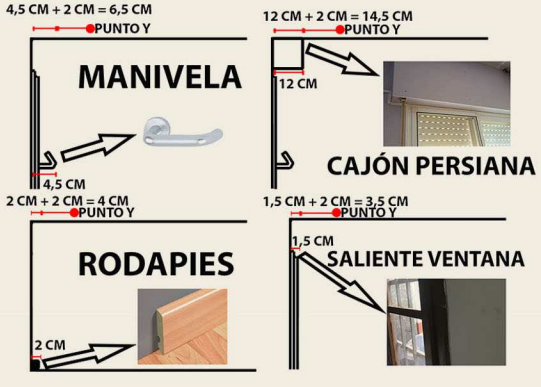

c. Una vez calculada la distancia donde tenemos que colocar los soportes del cajón respecto a la pared, debemos medir la mitad del ventanal en el marco superior y haremos una pequeña marca (le llamaremos X). Una vez tengamos el punto X, proyectaremos una línea vertical imaginaria al techo y mediremos la distancia que hemos calculado en el punto anterior haciendo una pequeña marca que le llamaremos Y

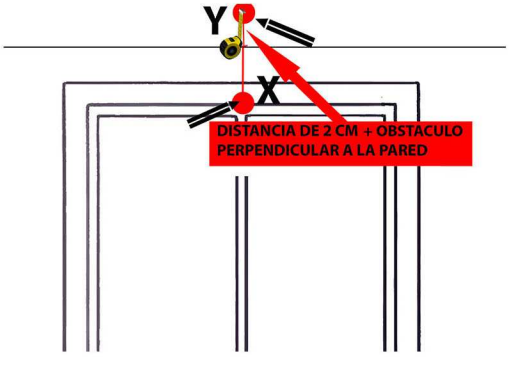

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Desde el punto Y mediremos la distancia de la mitad del cajón y le restaremos 5-10 cm y marcaremos con lápiz un punto (le llamaremos Z)

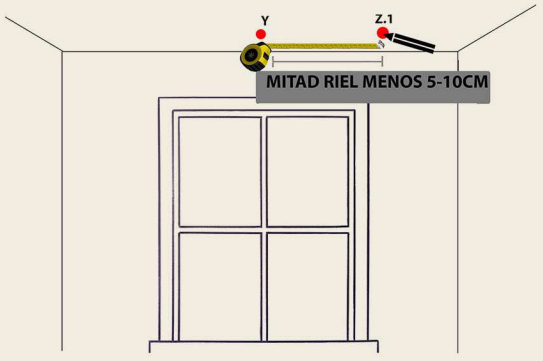

e. Una vez marcado el punto Z (Z.1) que corresponde al extremo derecho del soporte derecho del cajón del estor noche y día nos dispondremos a marcar los agujeros para taladrar con ayuda del lápiz. Debemos asegurarnos de que el soporte esté en paralelo a la pared. Ver imagen.

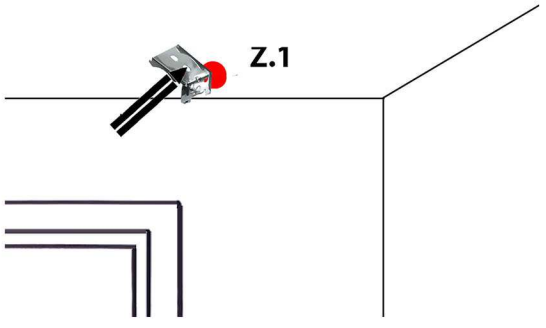

f.Una vez tengamos las marcas del primer soporte repetiremos los pasos d y e pero en el extremo opuesto para marcar los agujeros del segundo soporte.

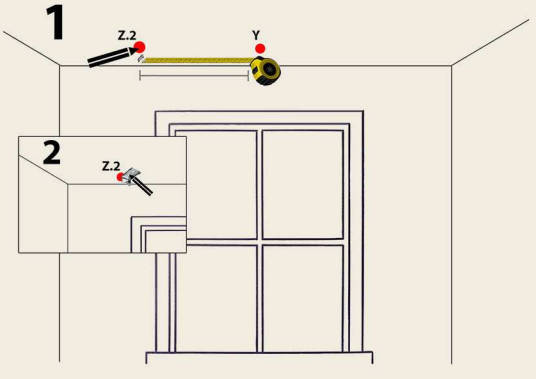

g. Una vez marcados los agujeros, taladraremos, introduciremos los tacos y atornillaremos los soportes al techo.

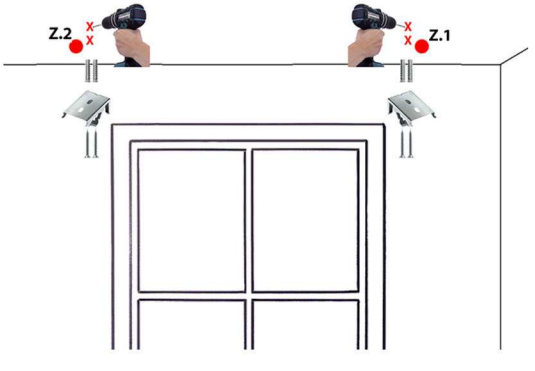

COPY RIGHT BY CORTINARTE

h. El siguiente paso será tantear el cajón noche y día para que quede centrado, a la misma distancia del marco de la ventana al borde del cajón.

i. Centrado el cajón, solo quedará acoplarlo a los soportes. Para ello debemos introducir primero la rendija trasera en los soportes y luego pulsar el saliente de muelles delantero para que al hacer presión hacia arriba quede el soporte fijado en ambas rendijas.

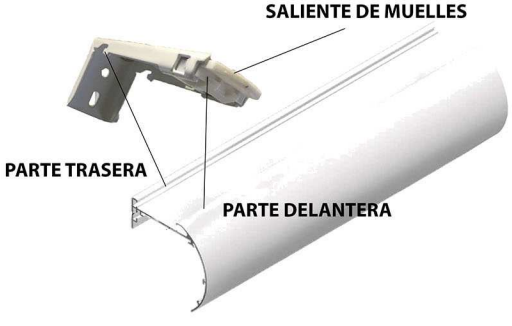

j. Una vez hagamos este paso ya tendremos el estor noche y día listo para su uso y disfrute.

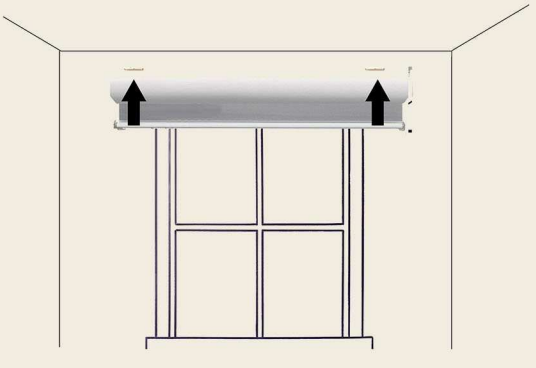

COPY RIGHT BY CORTINARTE

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA
Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com
Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España
www.cortinarte.com