CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

PANEL JAPONÉS SOLO TELA

CÓMO INSTALAR: LAMAS VERTICALES

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Paneles japoneses
- Contrapesos (si se han solicitado)
- Instrucciones

Material necesario

- Riel Panel Japonés instalado

Pasos a seguir

Sustituir los paneles es una tarea verdaderamente sencilla que tan solo requiere 3 pasos.

1.SUSTITUCIÓN PANELES JAPONESES:

a. El primer paso que deberemos hacer es retirar los paneles japoneses antiguos. Para ello tan solo deberemos de coger de la esquina superior del panel y estirar para separarlo del velcro que lo une al riel. Una vez quitemos todos los paneles, si estos llevan contrapesos deberemos sacarlos para poder introducirlos en los nuevos paneles.

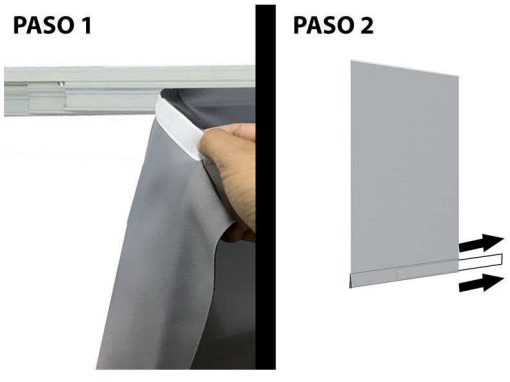

b. En segundo lugar, deberemos introducir los contrapesos en los nuevos paneles japoneses. Simplemente, deberemos introducirlos en la pequeña apertura que veremos en la parte inferior del panel.

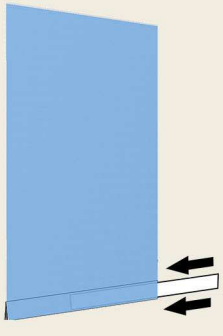

c. Una vez tengamos los paneles con los contrapesos introducidos, solo tendremos que adherirlos a las vías del riel. Cada panel irá en una vía y lo adheriremos mediante la tira de velcro de la parte superior del panel. Realizado estos 3 sencillos pasos, ya tendremos nuestro panel japonés listo para su uso.

COPY RIGHT BY CORTINARTE

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA
Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com
Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España
www.cortinarte.com