CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

PANEL JAPONÉS A PARED

CÓMO INSTALAR: PANEL JAPONÉS A PARED

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Paneles japoneses
- Contrapesos (si se han solicitado)
- Riel montado
- Tornillos y tacos
- Escuadras
- Soporte techo
- Instrucciones

Material necesario

- Taladro
- Lápiz
- Metro
- Destornillador o atornilladora
- Nivel

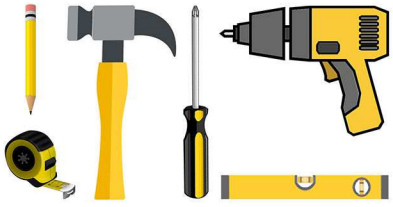

Pasos a seguir

La instalación del riel de panel japoneses y sus paneles requiere una serie de pasos sencillos que deberás seguir en orden para poder disfrutar de tu panel.

INSTALACIÓN PANEL JAPONÉS A PARED

a. Calcular la mitad del riel y la ventana. En primer lugar, debemos medir con el metro lo que mide la ventana y marcar el punto medio justo de la ventana. Con el lápiz, haremos una pequeña marca. (le llamaremos X)

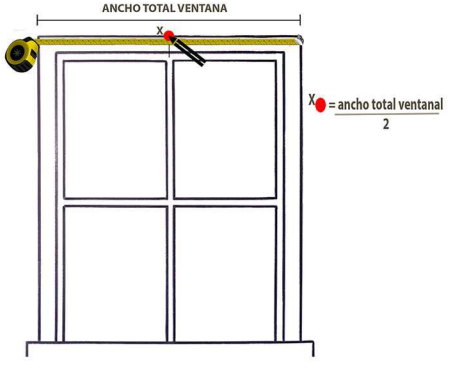

b. Una vez marcado la mitad del ventanal proyectaremos un punto hacia arriba que marcará la altura del riel (a este punto lo llamaremos Y). Nota: la altura será la que se habrá solicitado en el pedido online.

c. Una vez tengamos el punto Y, mediremos con la ayuda del metro la mitad del riel hacia el extremo (en el ejemplo es derecho) menos 5-10 cm para marcar el punto Z.1 que será donde irá el primer soporte de pared.

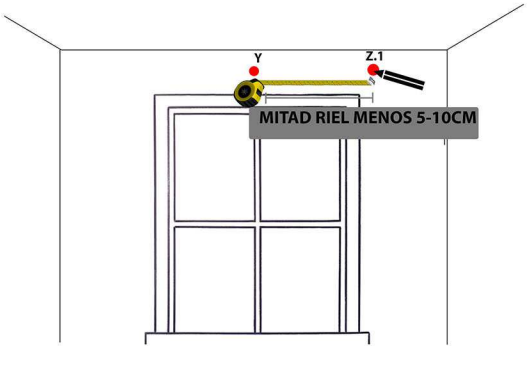

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. El siguiente paso será marcar el resto de soportes-escuadras de pared. De derecha a izquierda, mediremos cada 70-90 cm aproximadamente para marcar el resto de puntos donde irán los soportes-escuadra de pared.
Ejemplo: para un riel de 2 metros, necesitaremos 3 soportes de techo. En este caso para repartir los soportes será cada 90. Si tuviéramos un riel de más de 2 metros y medio lo normal será cada 70 cm.

e. Con los puntos Z marcados, deberemos marcar los agujeros donde irá el soportes-escuadra de la derecha. La escuadra-soporte tiene dos agujeros, uno redondo y otro alargado. Deberemos poner el agujero redondo justo en la marca que hemos hecho (x negras en el dibujo) y otra en la parte más inferior del agujero alargado que nos permitirá sujetar con firmeza el soporte en la pared.

f.Una vez marcados los agujeros del soporte de la derecha, taladraremos, introduciremos tacos e instalaremos el soporte-escuadra en los agujeros marcados. Instalamos solamente el soporte de la derecha para después poder tantear el resto de soportes sobre los puntos Z y averiguar los puntos exactos pata taladrar los soportes-escuadras y que el riel esté nivelado.

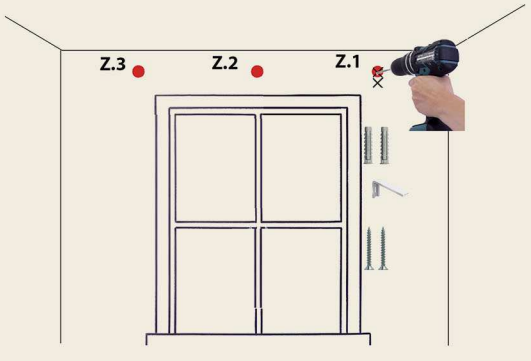

g. Con el soporte-escuadra de la derecha instalado en la pared, deberemos fijar el soporte techo del riel para que podamos acoplar más tarde el riel. En el resto de escuadras deberemos montar el soporte de techo antes de instalarlas en la pared. Nos servirá para una vez fijadas en el riel y con la ayuda del nivel averiguar los puntos exactos donde taladrar para que una vez instalado quede a nivelado.

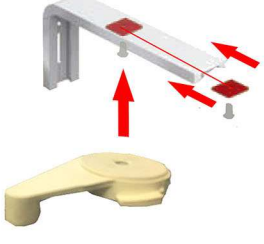

COPY RIGHT BY CORTINARTE

h. Instalados los soportes-escuadra central e izquierdo y atornillados los soportes de techo en ellos, los acoplaremos al riel (deberemos hacer de manera que coincidan con los puntos Z.2 y Z.3) para que podamos averiguar los puntos exactos donde taladrar. Para ello, acoplaremos el riel en el soporte derecho y con el nivel lo más centrado que podamos, desplazaremos el riel arriba y abajo ligeramente y cuando nos marque que está a nivel, marcaremos los puntos donde taladrar.

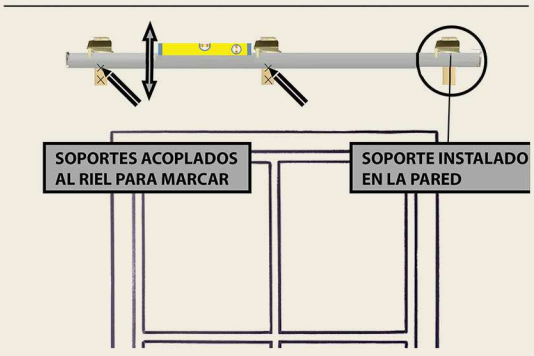

i. Una vez tengamos las marcas de los soportes central e izquierdo, desacoplaremos el riel del soporte derecho y nos dispondremos a taladrar los puntos marcados, introducir tacos y atornillar los soportes-escuadra.

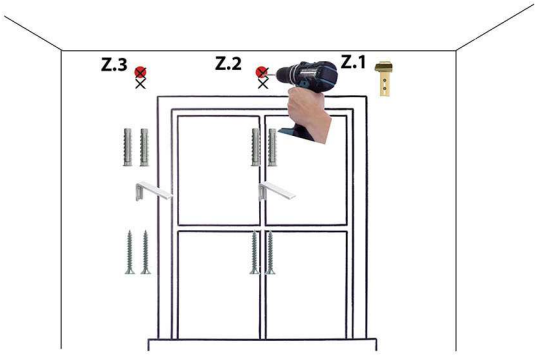

j. Instalados los 3 soportes escuadras, deberemos tantear el riel para que quede a la misma distancia de los extremos del marco de la ventana.

k. A la hora de acoplar el riel con los soportes debemos fijarnos en que los soportes estén todos en la misma posición. Las pestañas laterales deben estar en línea paralela a la pared y la pestaña triangular mirando hacia nosotros ligeramente desplazada hacia la derecha. Ver imagen

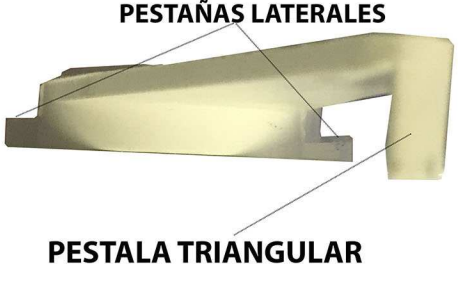

COPY RIGHT BY CORTINARTE

l. Teniendo los soportes en la misma posición (ver imagen 1K) acoplaremos el riel entre los 3 soportes y deberemos cerrar los soportes.

m. Con el riel centrado y sujeto en los soportes ya lo tendremos instalado. Ahora solo quedará adherir los paneles japoneses en las guías. En cada guía del riel adheriremos un panel mediante el sistema de velcro. Antes de montar los paneles deberemos introducir los contrapesos en los paneles. Simplemente, deberemos introducirlos en la pequeña apertura que veremos en la parte inferior del panel.

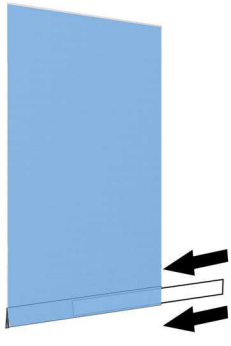

n. Con los paneles montados con sus respectivos contrapesos, solo tendremos que adherirlos a las guías del riel. Con la ayuda del velcro los centraremos de manera que queden centrados en las guías.

o. Con los paneles montados en el riel tan solo deberemos conocer el sistema de accionamiento:

- A cadena: tan solo accionándola desplazaremos los paneles abriendo y cerrando la cortina.
- Manual: El desplazamiento de los paneles lo haremos manualmente.
- A motor: El accionamiento lo haremos mediante el pulsador o el mando.

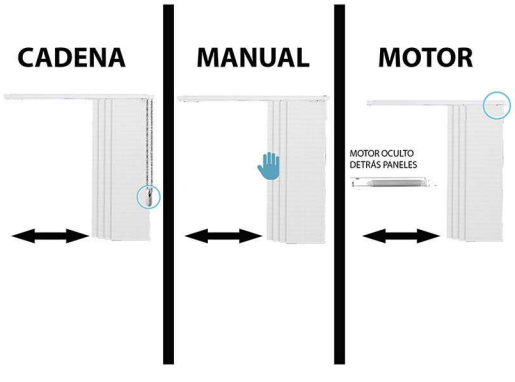

COPY RIGHT BY CORTINARTE

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA
Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com
Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España
www.cortinarte.com