CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

PANEL JAPONÉS A TECHO

CÓMO INSTALAR: PANEL JAPONÉS A TECHO

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Paneles japoneses
- Contrapesos (si se han solicitado)
- Riel montado
- Tornillos
- Tacos
- Soporte techo
- Instrucciones

Material necesario

- Taladro
- Lápiz
- Metro
- Destornillador o atornilladora
- Nivel

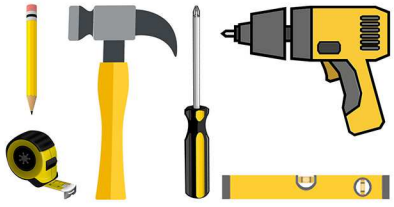

Pasos a seguir

La instalación del riel de panel japoneses y sus paneles requiere una serie de pasos sencillos que deberás seguir en orden para poder disfrutar de tu panel.

INSTALACIÓN PANEL JAPONÉS A TECHO

a. A la hora de instalar, nos fijaremos en los obstáculos que tenemos que tener en cuenta (manivelas, rodapié, cajón persiana, etc.) a la hora de calcular las medidas para ver dónde tenemos que taladrar para instalar los soportes teniendo en cuenta que necesitamos:

- 2 vías = 2 cm
- 3 vías = 3 cm
- 4 vías = 4 cm
- 5 vías = 5 cm

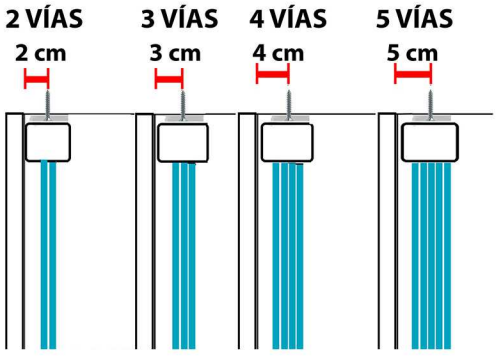

b. Veamos un cuadro con ejemplos:

		PANEL JAPONÉS			
OBJETO	MEDIDAS	2 VÍAS	3 VÍAS	4 VÍAS	5 VÍAS
MANIVELA	4,5 CM	4,5 + 2 = 6,5 CM	4,5 + 3 = 7,5 CM	4,5 + 4 = 8 CM	4,5 + 5 = 9,5 CM
RODAPIE	2 CM	2 + 2 = 4 CM	2 + 3 = 5 CM	2 + 4 = 6 CM	2 + 5 = 7 CM
CAJÓN PERSIANA	12 CM	12 + 2 = 14 CM	12 + 3 = 15 CM	12 + 4 = 16 CM	12 + 5 = 17 CM
SALIENTE VENTANA	1,5 CM	1,5 + 2 = 3,5 CM	1,5 + 3 = 4,5 CM	1,5 + 4 = 5,5 CM	1,5 + 5 = 6,5 CM

Ver ejemplos en imágenes

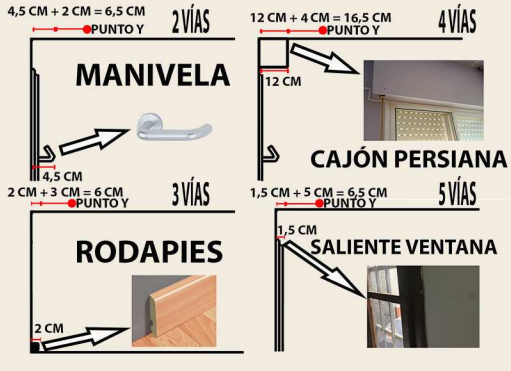

c. Una vez calculada la distancia donde tenemos que colocar los soportes del riel respecto a la pared, vamos a tratar el caso para un panel japonés que cubra una ventana. Debemos medir la mitad del ventanal en el marco superior y haremos una pequeña marca (le llamaremos X). Una vez tengamos el punto X, proyectaremos una línea vertical imaginaria al techo y mediremos la distancia que hemos calculado en el punto anterior haciendo una pequeña marca que le llamaremos Y

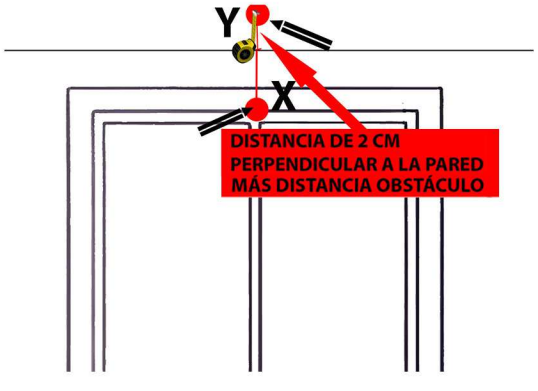

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Una vez tengamos el punto Y, mediremos con la ayuda del metro la mitad del riel hacia el extremo (en el ejemplo es derecho) menos 5-10 cm para marcar el punto Z.1 que será donde irá el primer soporte de techo.
NOTA: es muy importante que el punto Z esté a la misma distancia de la pared que el punto Y para que el riel este parelelo y recto.

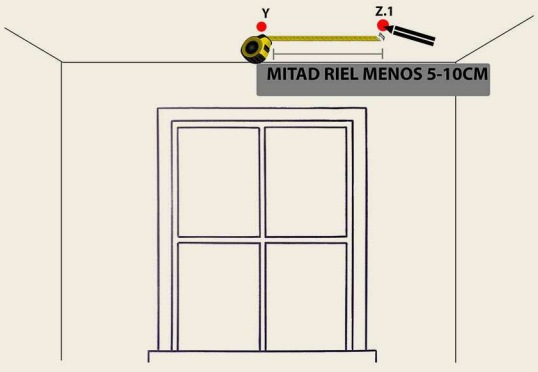

e. El siguiente paso será marcar el resto de soportes de techo. De derecha a izquierda, mediremos cada 70-90 cm aproximadamente para marcar el resto de puntos donde irán los soportes de techo.
Ejemplo: para un riel de 2 metros, necesitaremos 3 soportes de techo. En este caso para repartir los soportes será cada 90. Si tuviéramos un riel de más de 2 metros y medio lo normal será cada 70 cm.
NOTA: Puntos Z misma distancia que la pared que el punto Y.

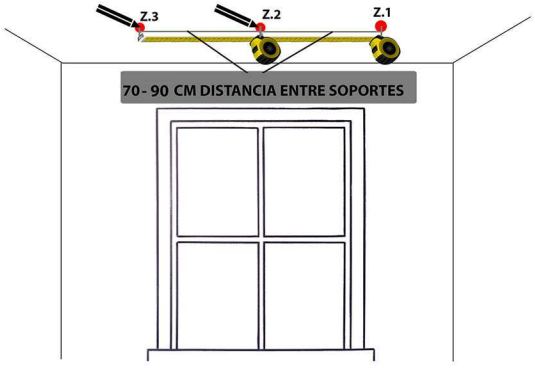

f. Una vez marcados los agujeros, taladraremos, introduciremos tacos e instalaremos el soporte en los agujeros marcados. Los soportes deben instalarse con la parte plana cara al techo y en la parte inferior en el hueco, es donde debe introducirse el tornillo. Ver imagen

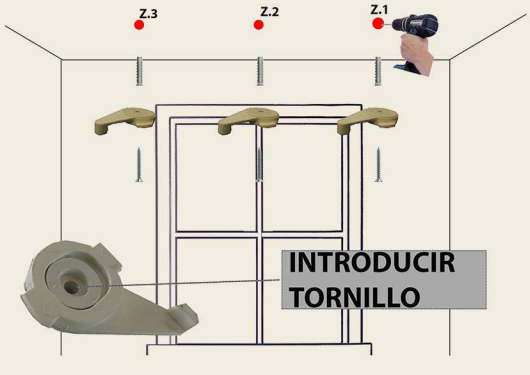

g. A la hora de acoplar el riel con los soportes debemos fijarnos en que los soportes estén todos en la misma posición. Las pestañas laterales deben estar en línea paralela a la pared y la pestaña triangular mirando hacia nosotros ligeramente desplazada hacia la derecha. Ver imagen

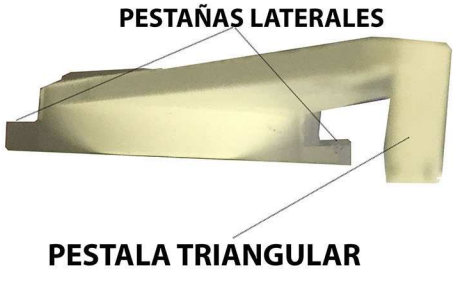

COPY RIGHT BY CORTINARTE

h. Teniendo los soportes en la misma posición (ver imagen 1G) acoplaremos el riel entre los 3 soportes y deberemos tantearlo para que el riel quede cuadrado. Debe quedar la misma distancia de los extremos al borde del marco de la ventana. Una vez lo tengamos cuadrado solo tendremos que cerrar los soportes.

i. Para cerrar los soportes tendremos que desplazar la pestaña triangular hacia la izquierda para que las pestañas laterales se inserten por debajo del perfil del riel y sujeten este al soporte.

j. Con el riel centrado y sujeto en los soportes ya lo tendremos instalado. Ahora solo quedará adherir los paneles japoneses en las guías. En cada guía del riel adheriremos un panel mediante el sistema de velcro. Una vez montados los paneles deberemos introducir los contrapesos en los paneles. Simplemente, deberemos introducirlos en la pequeña apertura que veremos en la parte inferior del panel.

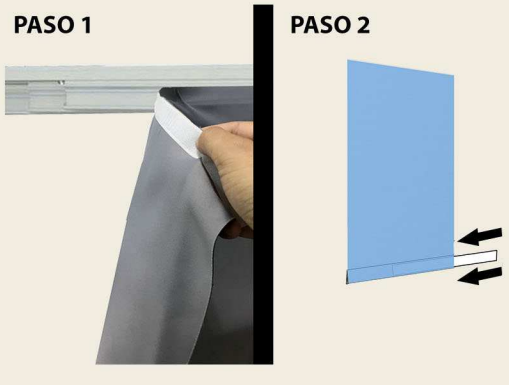

l. Con los paneles montados en el riel tan solo deberemos conocer el sistema de accionamiento: a cadena, a motor o manual.

- A cadena: tan solo accionándola desplazaremos los paneles abriendo y cerrando la cortina.
- Manual: El desplazamiento de los paneles lo haremos manualmente.
- A motor: El accionamiento lo haremos mediante el pulsador o el mando.

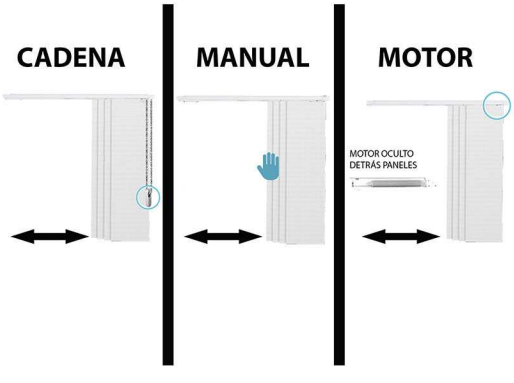

COPY RIGHT BY CORTINARTE

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA
Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com
Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España
www.cortinarte.com