CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

RIEL CORTINA 1 CANAL

CÓMO INSTALAR: RIEL CORTINAS 1 CANAL

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Riel más soportes techo
- Tornillos
- Tacos
- Poleas
- Tapones polea fija
- Escuadras
  (solo si se ha solicitado)
- Instrucciones

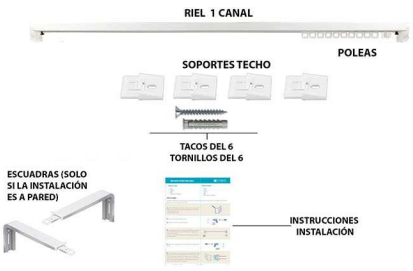

Material necesario

- Taladro
- Lápiz
- Metro
- Destornillador o atornilladora
- Escuadra
- Nivel

Pasos a seguir

La instalación de un riel de 1 canal es muy sencilla. Tan solo necesitaremos asegurarnos de tener el espacio suficiente en el techo y los materiales necesarios. Al final del manual os explicaremos los pasos para la instalación a pared con ayuda de las escuadras.

1.INSTALACIÓN RIEL 1 CANAL A TECHO:

a. Lo primero que debemos tener en cuenta es el tipo de ventana dónde vamos a instalar el riel.
i. Si la ventana tiene pared a los lados, el riel irá instalado en el techo de pared a pared dejando tan sólo 2 cm de espacio con respecto a la pared (figura 1)
ii. Si la ventana no tiene paredes alrededor, dejaremos la misma distancia del riel respecto al marco de la ventana. Esta distancia será de 15-20 cm a cada lado (figura 2)

Figura 1

Figura 2

b. Antes de realizar las marcas para poder taladrar y atornillar el riel en el techo, necesitaremos la ayuda del lápiz y de la escuadra. Con la escuadra, marcaremos en el techo 2 cm desde la pared en el centro de la ventana y en los 2 extremos (a estos puntos los llamaremos Y). Una vez marcados, situaremos el riel justo en la intersección de los 3 puntos marcamos para que quede paralelo a la pared.

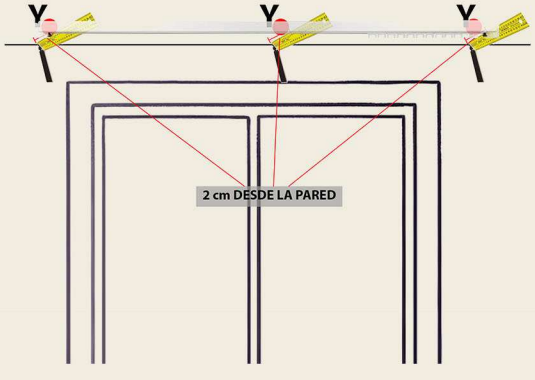

c. Una vez situado el riel entre las 3 marcas marcaremos los agujeros del riel donde taladraremos y atornillaremos el riel en el techo. El riel tiene los soportes de techo insertados en el riel para que sea más fácil marcarlos e instalar el riel. Los soportes estarán distribuidos de la siguiente manera: 2 cada 28 cm en cada extremo y en el centro cada 45 cm aproximadamente. Para un riel de 2 metros tendremos 6 soportes, 4 en los extremos y 2 en el centro. Los soportes deben quedar entre la pared y el riel para que no se vean.

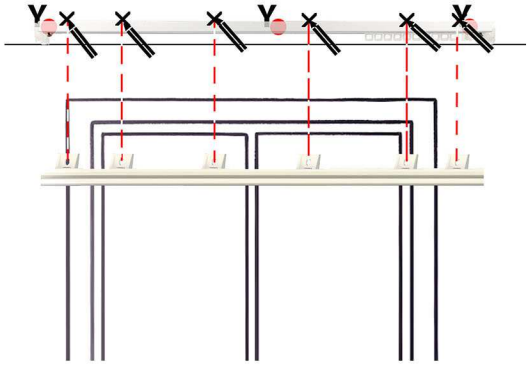

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Una vez marcados los agujeros, taladraremos, introduciremos tacos e instalaremos el riel atornillando los agujeros marcados. Deberemos asegurarnos que el riel este fijo y fuertemente sujeto al techo cerciorándonos que los tornillos están fuertemente apretados. Una vez realizado este paso ya tendremos el riel instalado y listo para su uso.

1.INSTALACIÓN RIEL 1 CANAL A PARED:

a. Calcular la mitad del riel y la ventana. En primer lugar, debemos medir con el metro lo que mide la ventana y marcar el punto medio justo de la ventana. Con el lápiz, haremos una pequeña marca. (le llamaremos X)

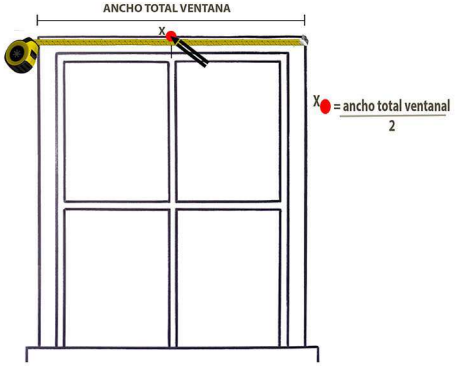

b. Una vez marcado la mitad del ventanal proyectaremos un punto hacia arriba que marcará la altura del riel (a este punto lo llamaremos Y). Una vez tengamos el punto Y, colocaremos el riel encima totalmente horizontal (podemos ayudarnos del nivel para nivelarlo) para en el siguiente paso marcar los puntos donde irán los soportes-escuadras

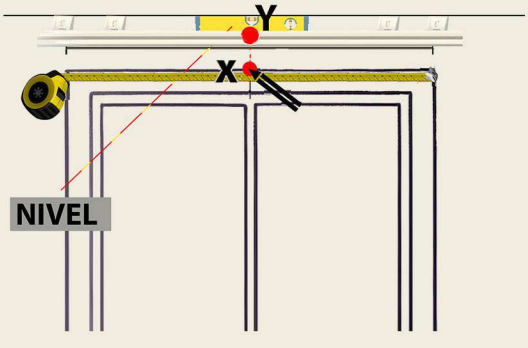

c. Una vez situado el riel entre las 3 marcas marcaremos los agujeros del riel donde taladraremos y atornillaremos los soportes-escuadra. El riel tiene los soportes insertados en el riel. Estos soportes serán los que se fijen en los soportes-escuadra. Los soportes estarán distribuidos de la siguiente manera: 2 cada 28 cm en cada extremo y en el centro cada 45 cm aproximadamente. Para un riel de 2 metros tendremos 6 soportes, 4 en los extremos y 2 en el centro.

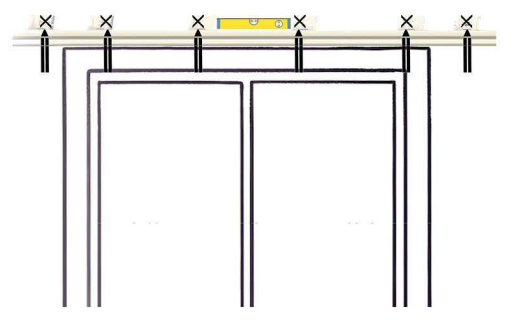

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Una vez tengamos las marcas deberemos marcar el soporte-escuadra para instalarlo en la pared. La escuadra-soporte tiene dos agujeros, uno redondo y otro alargado. Deberemos poner el agujero redondo justo en la marca que hemos hecho (x negras en el dibujo) y otra en la parte más inferior del agujero alargado que nos permitirá sujetar con firmeza el soporte en la pared.

e. Una vez tengamos todas las marcas de los soportes hechas podremos taladrar para instalar el soporte-escuadra a la pared. Taladraremos, pondremos los tacos y atornillaremos los soportes-escuadra a la pared.

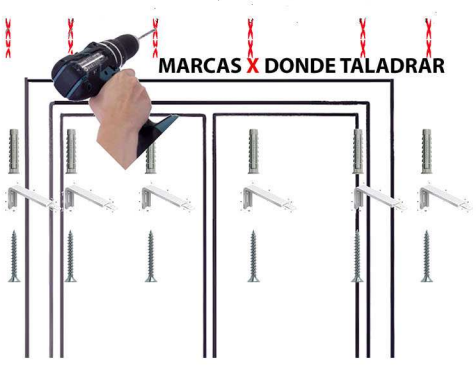

f.El paso será fijar el riel a los soportes-escuadras que acabamos de instalar. Para ello, el soporte-escuadra cuenta con una pequeña pletina con un tornillo que se introduce dentro del soporte en la parte perpendicular de este. Deberemos desatornillar el tornillo de la pletina de todos los soportes-escuadra y fijar el riel en ellos justo en los agujeros que hemos utilizado para marcar en el punto 2c. Atornillamos el riel al soporte de manera que quede alineado y lo más cercano a la pared.

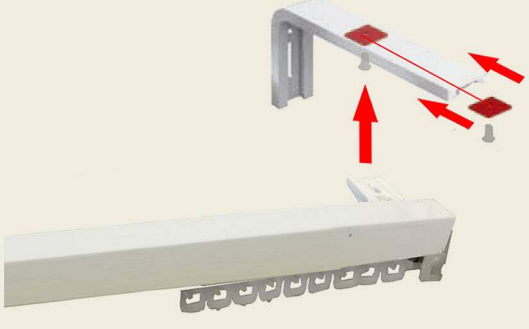

g. Una vez tengamos el riel fijado en todos los soportes escuadra ya tendremos instalado nuestro riel a pared y listo para su uso y disfrute.

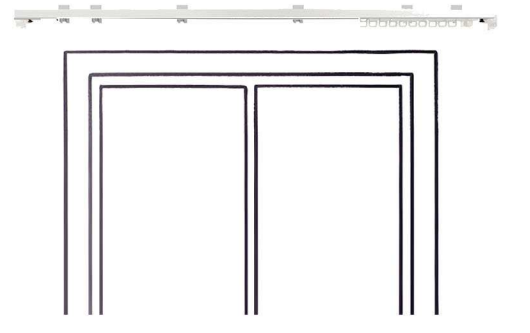

COPY RIGHT BY CORTINARTE

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA
Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com
Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España
www.cortinarte.com