CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

VENECIANAS DE ALUMINIO A PARED

CÓMO INSTALAR: VENECIANAS DE ALUMINIO A PARED

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Veneciana de aluminio
- Soportes de techo
- Escuadra pared
- Tacos
- Tornillos
- Manual de instrucciones

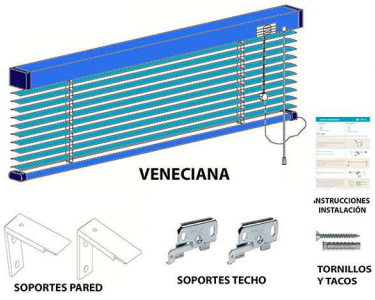

Material necesario

- Destornillador
- Taladro
- Metro
- Lápiz
- Nivel
- Escuadra
- Martillo

Pasos a seguir

Para instalar tu veneciana de aluminio tan solo tendrás que seguir los siguientes pasos

INSTALACIÓN VENECIANA DE ALUMINIO A PARED:

a. Calcular la mitad la veneciana y la ventana. En primer lugar, debemos medir con el metro lo que mide la ventana y marcar el punto medio justo de la ventana. Con el lápiz, haremos una pequeña marca. (le llamaremos X)

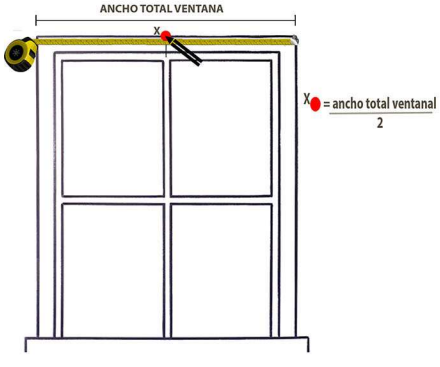

b. Una vez marcado la mitad del ventanal proyectaremos un punto hacia arriba que marcará la altura del riel (a este punto lo llamaremos Y). Debemos tener en cuenta que mínimo debe ser de 15 cm para que la ventana salve la veneciana recogida
Nota: la altura será la que se habrá solicitado en el pedido online.

c. Podemos ver en la siguiente tabla la recogida de la veneciana para tener en cuenta a la hora de calcular el punto Y, y que podamos salvar la apertura de la ventana.

	ANCHO DE LAMA	
ALTOS VENECIANA	25mm	50mm
1000	60	165
1200	65	180
1400	70	200
1600	75	225
1800	80	245
2000	85	265
2200	90	285
2400	95	305
2600	100	325
2800	110	340
3000	115	365

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Una vez tengamos el punto Y, mediremos con la ayuda del metro la mitad del riel hacia el extremo (en el ejemplo es derecho) menos 10 cm para marcar el punto Z.1 que será donde irá el primer soporte de pared.
Nota: deberemos tener en cuenta las poleas de plástico y si los 10 cm coinciden conde irá el soporte, calcularemos menos distancia (por ejemplo 8 cm).

e. El siguiente paso será marcar el resto de soportes-escuadras de pared. De derecha a izquierda, mediremos cada 70-90 cm aproximadamente para marcar el resto de puntos donde irán los soportes de techo.
Ejemplo: para una veneciana de 2 metros, necesitaremos 3 soportes de techo. En este caso para repartir los soportes será cada 90. Si tuviéramos un riel de más de 2 metros y medio lo normal será cada 70 cm.

f.Con los puntos Z marcados, deberemos marcar los agujeros donde irá el soportes-escuadra de la derecha. La escuadra-soporte tiene dos agujeros, uno arriba y otro abajo. Deberemos poner el agujero de arriba justo en la marca que hemos del punto Z.1 y con la ayuda del lápiz marcaremos el segundo agujero para poder taladrar.

g. Una vez marcados los agujeros del soporte de la derecha, taladraremos, introduciremos tacos e instalaremos el soporte-escuadra en los agujeros marcados. Instalamos solamente el soporte de la derecha para después poder tantear el resto de soportes sobre los puntos Z y averiguar los puntos exactos pata taladrar los soportes-escuadras y que el riel esté nivelado.

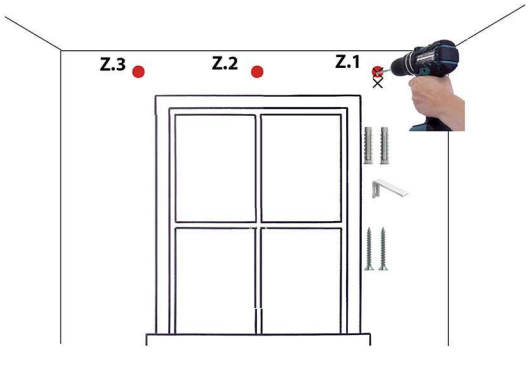

COPY RIGHT BY CORTINARTE

h. Con el soporte-escuadra de la derecha instalado en la pared, deberemos fijar la veneciana a la escuadra. En el resto de escuadras deberemos acoplarlas en la veneciana a la altura de los puntos Z (Z.2 y Z.3) y con la ayuda del nivel marcar los puntos de taladro exactos para que una vez instaladas las escuadras tengamos la veneciana a nivel. **Nota: deberemos tener en cuenta las poleas de plástico tanto central como izquierda para desplazar los soportes unos cm a la izquierda.**

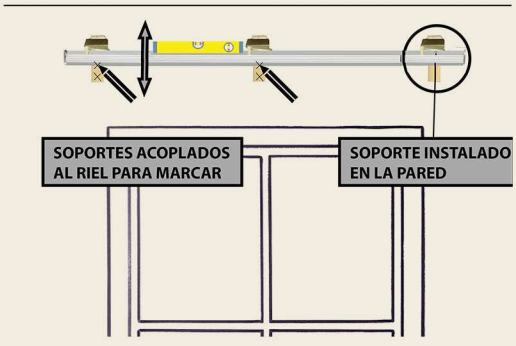

i. Una vez tengamos las marcas de los soportes central e izquierdo, desacoplaremos la veneciana del soporte derecho y nos dispondremos a taladrar los puntos marcados, introducir tacos y atornillar los soportes-escuadra correspondientes a los puntos Z.1 y Z.2.

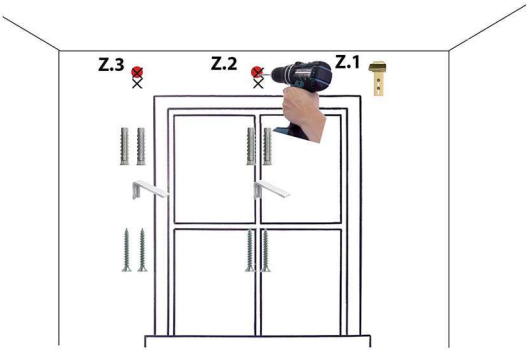

j. Teniendo los soportes en la misma posición (ver imagen 1G) acoplaremos el riel entre los 3 soportes y deberemos tantearlo para que el riel quede cuadrado. Debe quedar la misma distancia de los extremos al borde del marco de la ventana. Una vez lo tengamos cuadrado solo tendremos que cerrar los soportes.

k. Para cerrar los soportes tendremos que desplazar latiguillo hacia la izquierda para que las pestañas laterales se inserten por debajo del perfil del riel y sujeten se al soporte.

COPY RIGHT BY CORTINARTE

l. Con la veneciana centrada y sujeta en los soportes ya la tendremos instalada. Ahora solo quedará insertar la varilla de accionamiento para orientar las lamas y controlar la luz.

ANCLAR VARILLA DE ACCIONAMIENTO DE LAMAS

m. Con la veneciana montada tan solo deberemos conocer el sistema de accionamiento: a mando integral, cordón manual o motor.

- Cordón manual: accionamientos diferenciados. Uno, el cordón que nos permitirá subir o bajar la veneciana y otro, la varilla, para orientar la lama.
- Integral: Mismo accionamiento, pero cordón y varilla irá integrado.
- A motor: El accionamiento lo haremos mediante el pulsador o el mando.

CORDÓN MANUAL

MOTOR A MANDO

INTEGRAL

MOTOR A PULSADOR

COPY RIGHT BY CORTINARTE

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA
Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com
Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España
www.cortinarte.com