CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

VENECIANAS DE ALUMINIO A TECHO

CÓMO INSTALAR: VENECIANAS DE ALUMINIO A TECHO

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Veneciana de aluminio
- Soportes de techo
- Tacos
- Tornillos
- Manual de instrucciones

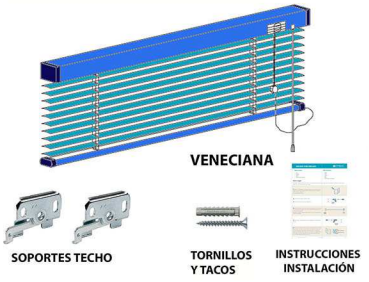

Material necesario

- Destornillador
- Taladro
- Metro
- Lápiz
- Nivel
- Escuadra
- Martillo

Pasos a seguir

Para instalar tu veneciana de aluminio tan solo tendrás que seguir los siguientes pasos

INSTALACIÓN VENECIANA DE ALUMINIO A TECHO:

a. A la hora de instalar nos fijaremos en los obstáculos que tenemos que tener en cuenta (manivelas, rodapié, cajón persiana, etc) a la hora de calcular las medidas para ver dónde tenemos que taladrar. En la imagen podemos ver la distancia mínima de 2 cm si no tuviéramos ningún obstáculo.

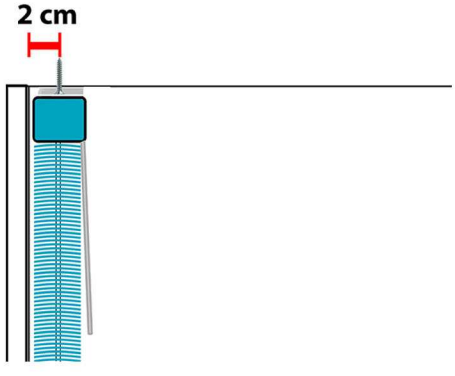

b. Veamos una cuadro con ejemplos:

	MEDIDAS	VENECIANA	DISTANCIA QUE DEBEMOS DEJAR
MANIVELA	4,5 CM	2 CM	4,5 CM + 2 CM = 6,5 CM
RODAPIÉ	2 CM	2 CM	2 CM + 2 CM = 4 CM
CAJÓN DE PERSIANA	12 CM	2 CM	12 CM + 2 CM = 14 CM
SALIENTE DE VENTANAL	1,5 CM	2 CM	1,5 CM + 2 CM = 3,5 CM

Ver en imagen ejemplos.

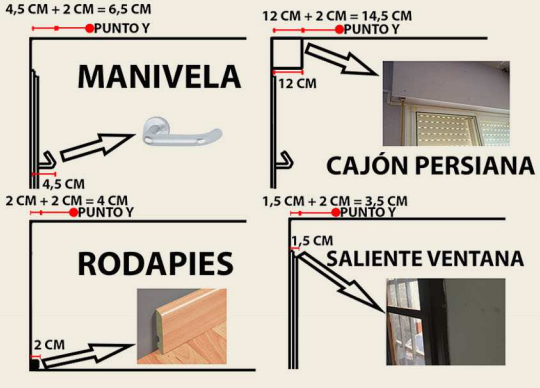

c. Una vez calculada la distancia donde tenemos que colocar los soportes del riel respecto a la pared, vamos a tratar el caso para una veneciana que cubra una ventana. Debemos medir la mitad del ventanal en el marco superior y haremos una pequeña marca (le llamaremos X). Una vez tengamos el punto X, proyectaremos una línea vertical imaginaria al techo y mediremos la distancia que hemos calculado en el punto anterior haciendo una pequeña marca que le llamaremos Y

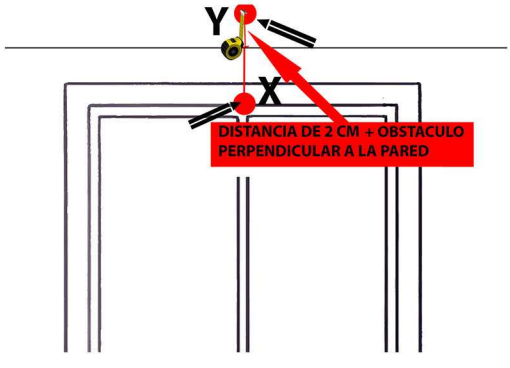

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Una vez tengamos el punto Y, mediremos con la ayuda del metro la mitad de la veneciana hacia el extremo (en el ejemplo es derecho) menos 10 cm para marcar el punto Z.1 que será donde irá el primer soporte de techo.
Nota: deberemos tener en cuenta las poleas de plástico y si los 10 cm coinciden calcularemos menos distancia (por ejemplo 8 cm).

e. El siguiente paso será marcar el resto de soportes de techo. De derecha a izquierda, mediremos cada 70-90 cm aproximadamente para marcar el resto de puntos donde irán los soportes de techo. (todos a la misma distancia de la pared)
Ejemplo: para venenciana de 2 metros, necesitaremos 3 soportes de techo. En este caso para repartir los soportes será cada 90. Si tuviéramos un riel de más de 2 metros y medio lo normal será cada 70 cm.
Nota: Al igual que en el punto 1d, debemos tener en cuenta la polea central y procurar que no coincida.

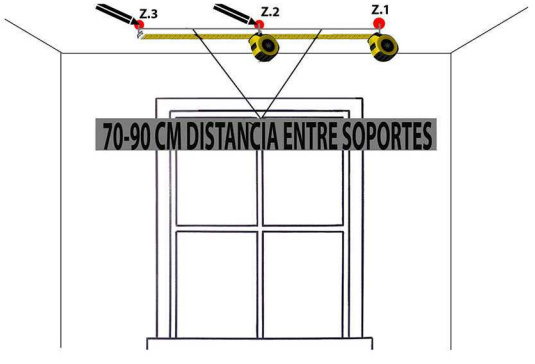

f. El siguiente paso será marcar con la ayuda de los soportes los agujeros donde vamos a taladrar e instalar los soportes. Es muy importante que los puntos Z estén alineados y se encuentren a la misma distancia de la pared. Podemos ayudarnos de la escuadra para ello. Haremos coincidir el soporte en un ponto Z y el otro punto lo marcaremos con el soporte paralelo a la pared (misma distancia de la pared). Ver imagen.

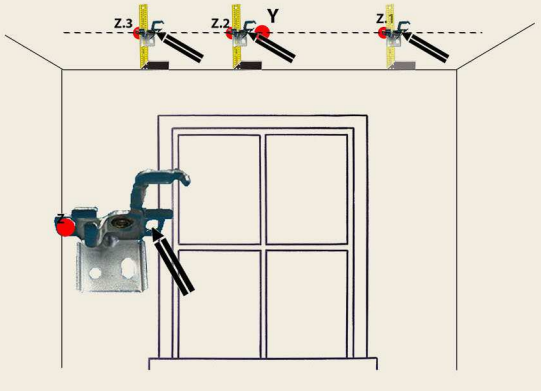

g. Una vez marcados los agujeros, taladraremos, introduciremos tacos e instalaremos el soporte en los agujeros marcados. Los soportes deben instalarse con la parte plana cara al techo y en la parte inferior en el hueco, es donde debe introducirse el tornillo. Ver imagen

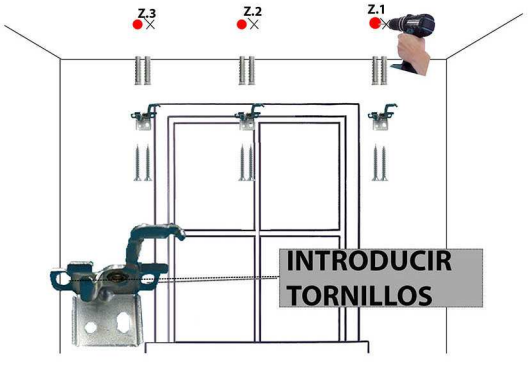

COPY RIGHT BY CORTINARTE

h. A la hora de acoplar la veneciana con los soportes debemos fijarnos en que los soportes estén todos en la misma posición. El soporte debe estar en la posición de la imagen para que cuando giremos el latiguillo las pestañas anclen el perfil de la veneciana sujetándolo firmemente. Ver imagen

i.Teniendo los soportes en la misma posición (ver imagen 1G) acoplaremos la veneciana entre los 3 soportes y deberemos tantearlo para que el riel quede cuadrado. Debe quedar la misma distancia de los extremos al borde del marco de la ventana. Una vez lo tengamos cuadrado solo tendremos que cerrar los soportes.

j.Para cerrar los soportes tendremos que desplazar la pestaña triangular hacia la izquierda para que las pestañas laterales se inserten por debajo del perfil del riel y sujeten este al soporte.

k. Con la veneciana centrada y sujeta en los soportes ya la tendremos instalada. Ahora solo quedará insertar la varilla de accionamiento para orientar las lamas y controlar la luz.
Una vez realizado todos los pasos, ya tendremos la veneciana lista para su uso y disfrute.

COPY RIGHT BY CORTINARTE

1. Con la veneciana montada tan solo deberemos conocer el sistema de accionamiento:
   - Cordón manual: accionamientos diferenciados. Uno, el cordón que nos permitirá subir o bajar la veneciana y otro, la varilla, para orientar la lama.
   - Integral: Mismo accionamiento pero cordón y varilla irá integrado.
   - A motor: El accionamiento lo haremos mediante el pulsador o el mando.

CORDÓN MANUAL

MOTOR A MANDO

INTEGRAL

MOTOR A PULSADOR

COPY RIGHT BY CORTINARTE

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA
Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com
Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España
www.cortinarte.com