CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO MEDIR

ESTORES ENROLLABLES

¿Pensando en instalar estores enrollables? Se trata de cortinas que cuentan con un mecanismo muy sencillo formado por un tubo horizontal en torno al cual se enrolla la tela del estor.

A la hora de medir la ventana para instalar un estor, deberemos fijarnos en los siguientes aspectos:

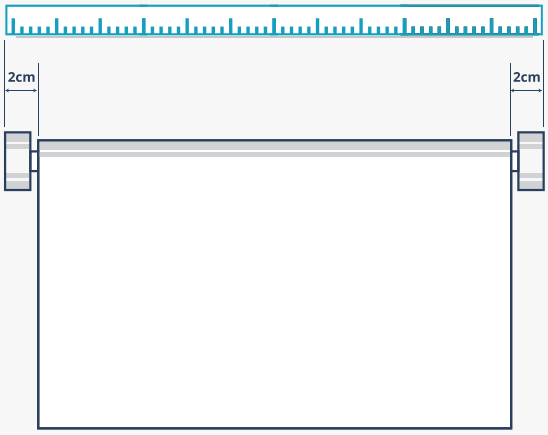

Antes de medir

Si vas a instalar este tipo de estor, ten en cuenta que el ancho de la tela que escojas será 4 cm menos que el ancho total del estor debido a los mecanismos de sujeción.

Cómo medir el ancho de la ventana

Dependerá de la ubicación de la ventana en cuestión, ya que pueden darse los siguientes casos:

Con espacio a ambos lados

Cuando la ventana dispone de espacio libre a ambos lados, como mínimo hay que añadir al ancho total 10 cm por cada lado.

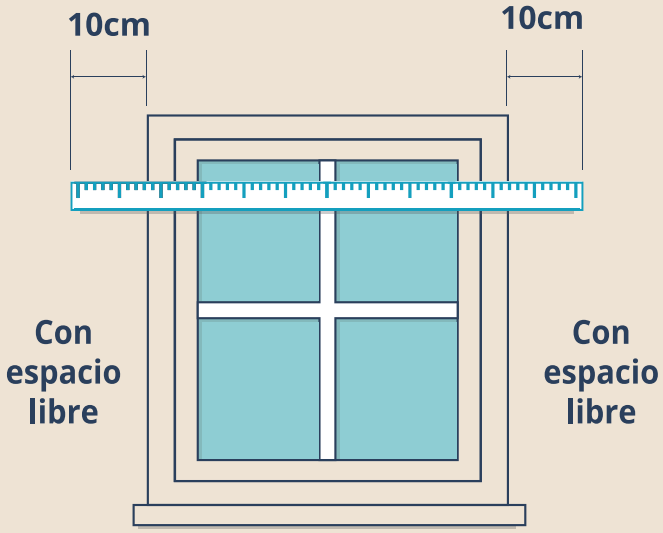

Espacio solo a un lado

En esta ocasión añadiremos 5 cm extra al ancho total de la ventana, correspondiente al lado del espacio libre.

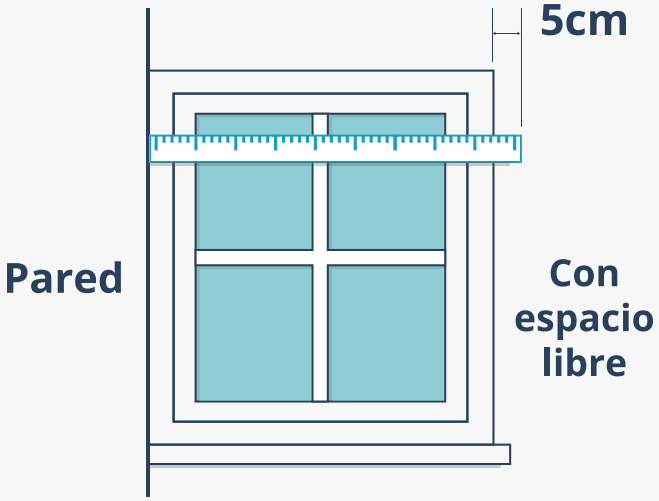

COPY RIGHT BY CORTINARTE

Sin espacio a los lados

En ocasiones, disponemos de una ventana encajada entre dos paredes y que por tanto no dispone de espacio libre a ambos lados. En estos casos mediremos el ancho total de la ventana y restaremos 2 cm del total, 1 cm por cada lado. De esta forma evitamos que el estor sea más grande que el espacio que tenemos disponible y nos facilitará la instalación.

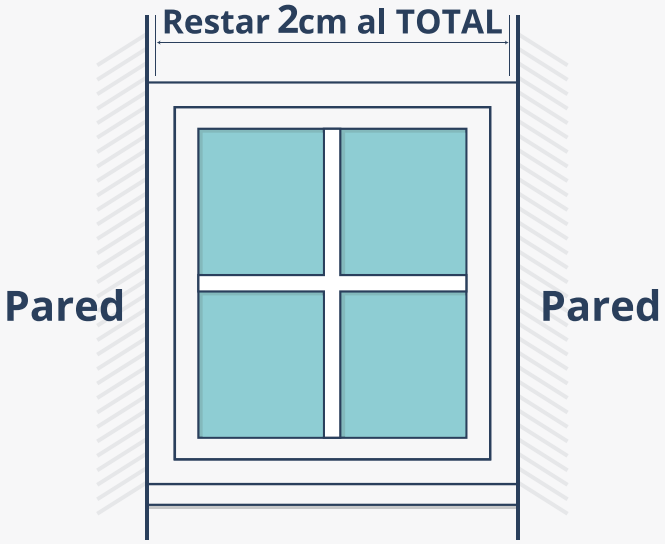

Ventana con cajón de persiana

Existen ventanas en las que el cajón de la persiana sobresale más allá del propio marco. En estos casos deberemos tomar este cajón como referencia a la hora de medirlo y después sumarle 10 cm de cada lado.

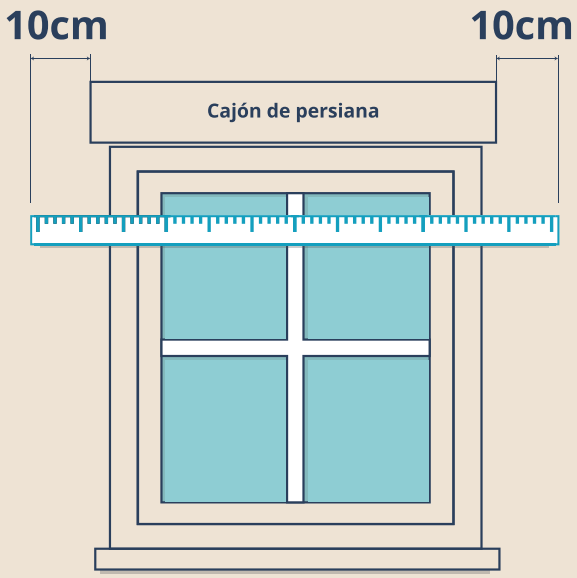

Medir el alto

Sujeción al techo

Este tipo de sujeción es perfecto cuanto necesitamos salvar algún tipo de obstáculo, como por ejemplo cuando tenemos un cajón de persiana o cuando el tirador de la ventana ocupa mucho espacio. Para ello debemos medir desde el techo hasta el final de la ventana, y añadir 10 cm por abajo.

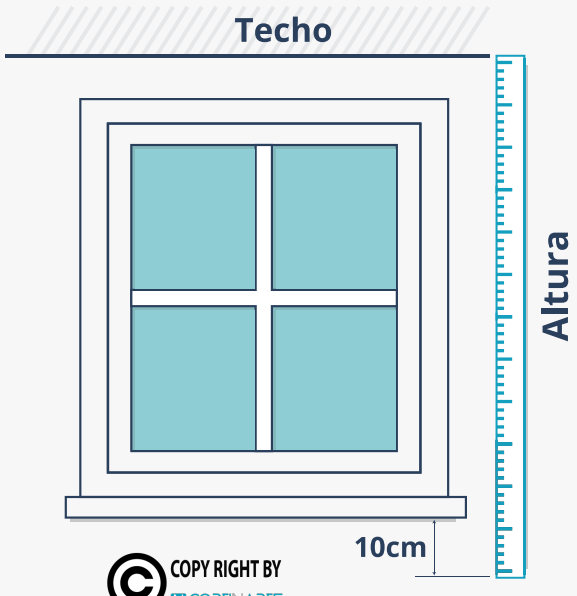

Sujeción a la pared

Esta es la opción más común. Para medir correctamente deberemos añadir al largo total de la ventana 15 cm tanto por la parte superior como por la inferior.

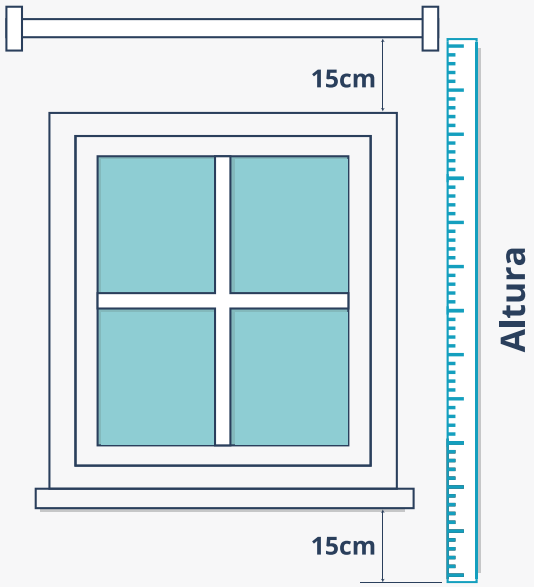

Nota: debemos tener en cuenta el tamaño del estor y su recogido enrollado para ser más precisos. Nos referimos al recogido de la tela ya que al enrollarse ocupa espacio. Te facilitamos esta información en una tabla que hemos hecho para que sepas cuanto ocupará tu estor elegido y que se encuentra en la siguiente página.

A continuación se presentan las tablas de enrollamiento, que representa los centímetros que se enrolla el tejido según la altura del estor y el tejido.

ENROLLAMIENTOS TEJIDO SCREEN

ALTURA CORTINA	TUBO 43	58	70
1	51	64	74
2	56	68	80
3	62	73	84
4	67	78	88
5	73	82	92
6	78	86	96

ENROLLAMIENTOS TEJIDO OPACO

ALTURA CORTINA	TUBO 43	58
1	50	62
2	54	65
3	58	68
4	62	72
5	64	75
6	68	78

Valores en cm

COPY RIGHT BY CORTINARTE