CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO MEDIR

ESTORES NOCHE Y DÍA

Una opción muy funcional son los estores de noche y día. Gracias a ellos, podrás regular la cantidad de luz que entra en la habitación gracias a un sencillo mecanismo que se adapta perfectamente a cada momento del día. Para ello deberás tomar las medidas de tu ventana de la siguiente forma:

Medir el ancho

Con espacio a ambos lados

En la mayoría de ocasiones, las ventanas disponen de espacio libre a ambos lados. En estos casos medimos el ancho total de la ventana y añadimos 10 cm por cada lado.

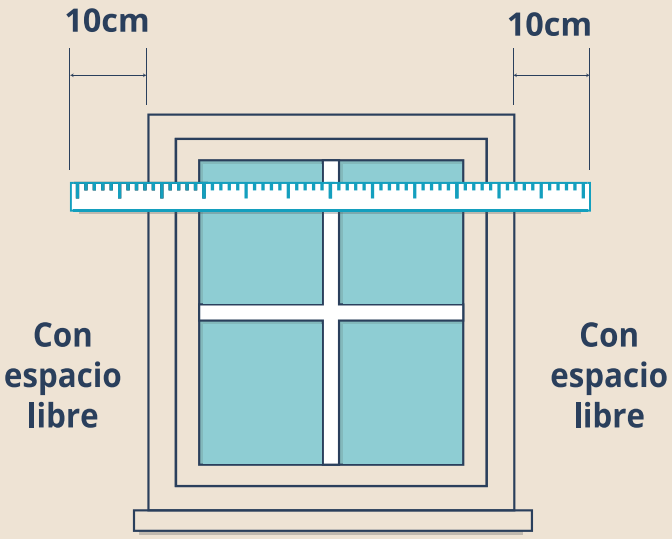

Espacio solo a un lado

En esta ocasión añadiremos 10 cm extra al ancho total de la ventana, correspondiente al lado del espacio libre.

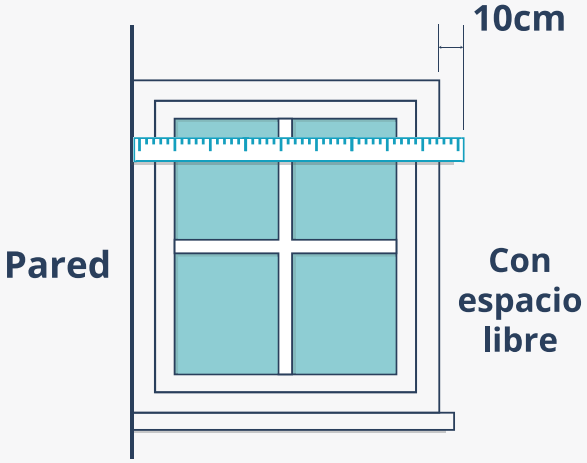

COPY RIGHT BY CORTINARTE

Sin espacio a los lados

En ocasiones, disponemos de una ventana encajada entre dos paredes y que por tanto no dispone de espacio libre a ambos lados. En estos casos mediremos el ancho total de la ventana y restaremos 2 cm del total, 1 cm por cada lado. De esta forma evitamos que el estor sea más grande que el espacio que tenemos disponible.

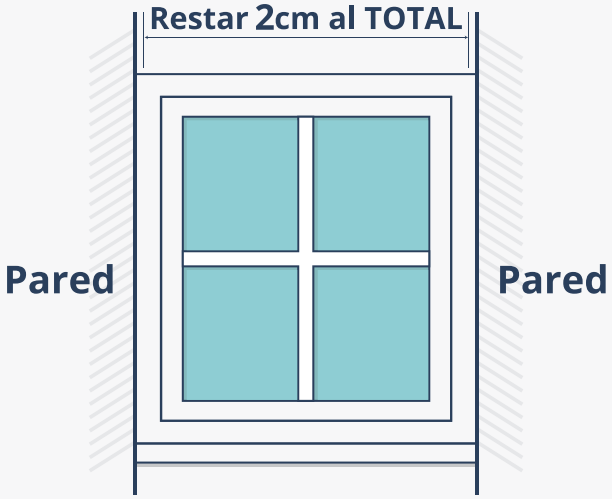

Ventana con cajón de persiana

Existen ventanas en las que el cajón de la persiana sobresale más allá del propio marco. En estos casos deberemos tomar este cajón como referencia a la hora de medirlo y después sumarle 5 cm por cada lado, 10 en total.

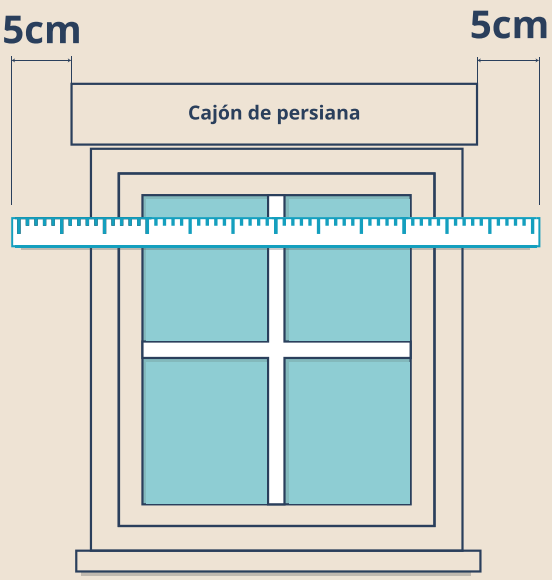

Medir el alto

Sujeción a la pared

Esta es sin duda la forma más común de sujeción para estores. Para medir correctamente hay que añadir al largo total de la ventana 10 cm tanto por la parte superior como por la inferior.

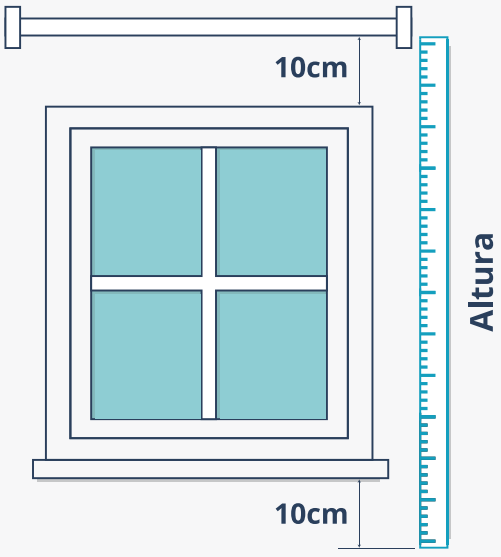

COPY RIGHT BY CORTINARTE

Sujeción al techo

En ocasiones las ventanas presentan tiradores muy anchos, o cajones de persianas muy abultados. En estos casos lo mejor es colocar la sujeción del estor al techo. Para ello debemos medir desde el techo hasta el final de la ventana, y añadir 10 cm por abajo.

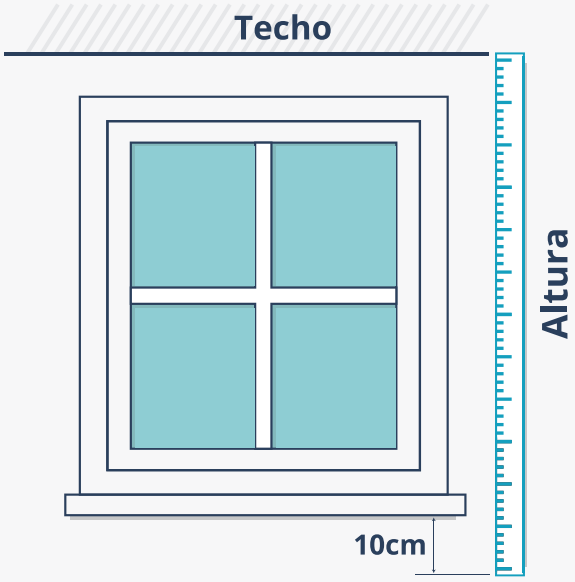

COPY RIGHT BY CORTINARTE