CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO MEDIR

ESTORES PAQUETO

Los estores paqueto disponen de unos mecanismos que hacen que se plieguen y desplieguen de forma vertical. Para ello, incorporan unas cintas verticales internas que ayudan a recoger la tela.

¿Estás pensando en instalar estores paqueto? Te explicamos paso a paso cómo debes medir:

Cómo medir el ancho de la ventana

A la hora de medir el ancho pueden darse varias opciones, en función del tipo de ventana que tengamos:

Espacio libre a ambos lados

En aquellos casos en las que encontremos espacio libre a ambos lados de la ventana deberemos medir el ancho total de la ventana y añadir 10 cm extra a cada lado. Es posible añadir más distancia en caso de que queramos ocupar más espacio, lo importante es que siempre añadamos la misma distancia a ambos lados para que el estor quede centrado.

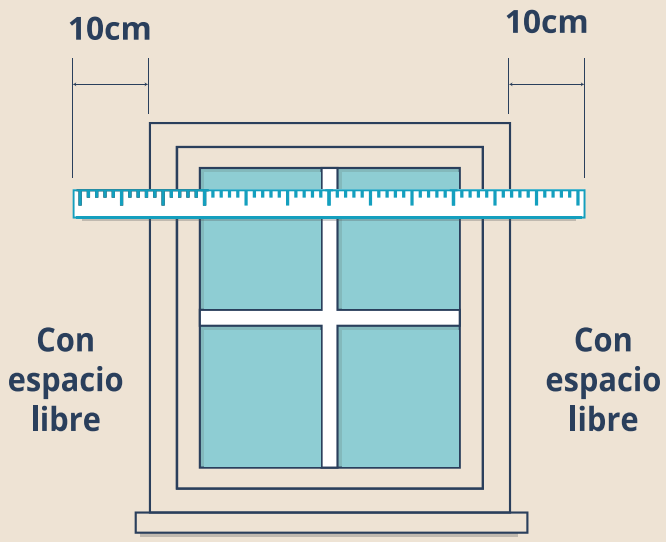

Espacio libre solo a un lado de la ventana

En determinadas ocasiones contamos con una ventana que está pegada a una pared, por ejemplo, y solo tiene espacio libre a uno de los lados. En estos casos añadiremos 5 cm extra en el lado en el que tengamos espacio libre. De esta forma, conseguiremos que el efecto visual sea lo más equitativo posible.

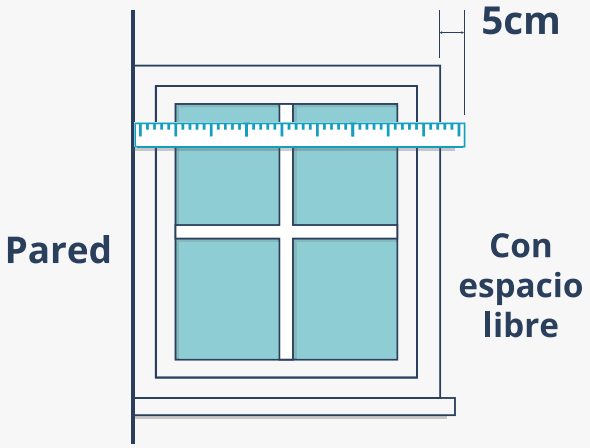

COPY RIGHT BY CORTINARTE

No hay espacio libre a ningún lado

Si en tu ventana no hay espacio libre a ninguno de los lados porque está encajada entre dos paredes, tienes que restarle 1 cm al total. De esta forma evitarás tener problemas a la hora de instalar y encajar el estor.

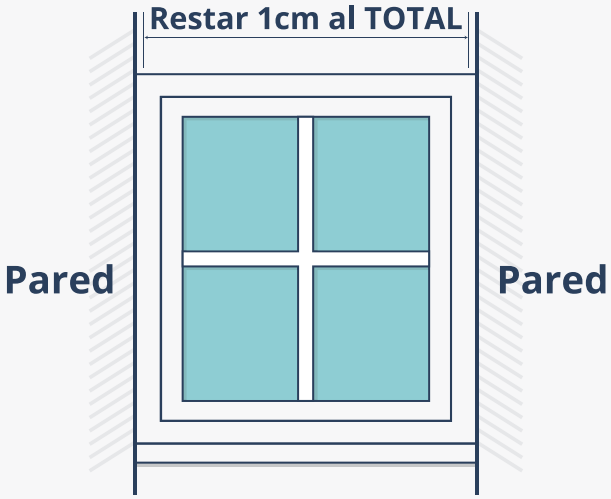

Cómo medir el alto de tu ventana

Medir el alto de la ventana dependerá del tipo de sujeción que tengamos o que vayamos a incluir:

Sujeción al techo

En este caso habrá que medir desde el techo hasta donde queramos que llegue el estor. A la hora de colocarlas, hay que tener en cuenta que los tiradores y manivelas ocupan espacio, por lo que hay que calcular a la hora de instalarla que no obstaculice. Así como también el espacio que quede desde el estor recogido hasta el marco la ventana para asegurarnos que la ventana pueda abrirse sin problemas.

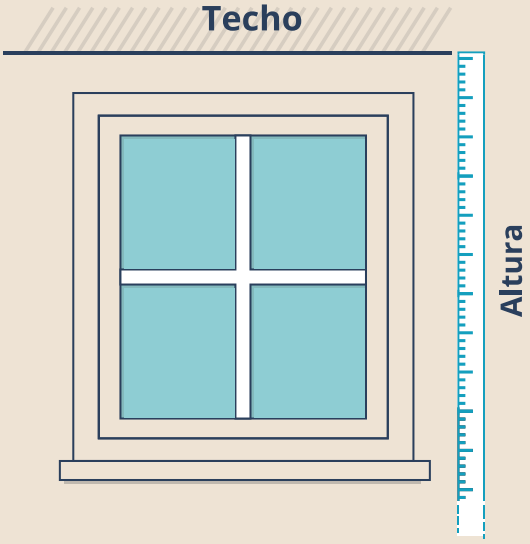

Sujeción a la pared

En este tipo de sujeciones empezaremos a medir desde unos 25 cm por encima del marco de la ventana y terminaremos justo al final de la misma, o en el punto en que queramos que termine la estor paqueto.

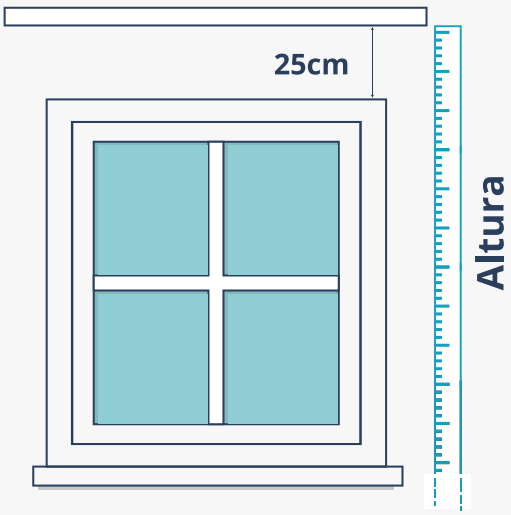

COPY RIGHT BY CORTINARTE