CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO MEDIR

PANELES JAPONESES

Los paneles japoneses son perfiles de aluminio que incorporan diferentes carriles y sirven para desplazar las láminas que incorpora. Son sin duda una alternativa perfecta que sirve además como elemento decorativo, ya que incorporan diferentes posibilidades de diseño y texturas. Los paneles japoneses son ideales para grandes ventanales o para separar estancias. ¿Quieres instalar paneles japoneses en tu hogar? Te enseñamos paso a paso a medir tu ventana de forma correcta.

¿Cómo lo medimos? Para medir la ventana o el espacio correctamente debemos distinguir entre lo siguiente:

Medir el ancho de la ventana:

Para medir correctamente la cantidad de riel que necesitamos habrá que medir el ancho completo de la ventana de marco a marco y añadirle 20 cm por cada lado.

Nota: debemos tener cuidado el formato de ventana ya que si es de puerta abatible deberemos de añadirle más de 20 cm para que el panel quede recogido justo en el borde del marco de la ventana permitiendo la apertura de la misma. ¿Qué distancia será la correcta? Dependerá del tamaño de los paneles, tendremos que añadirle justo lo que mida el panel.

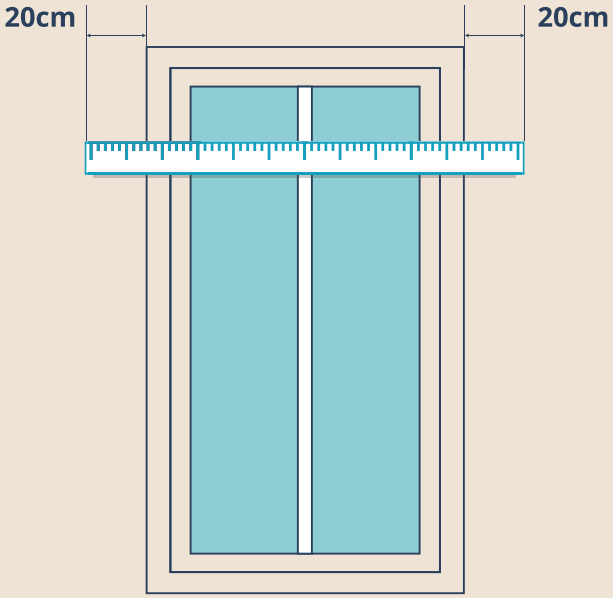

Medir el ancho del espacio que queremos instalar el panel japonés para separar estancias

En este caso, el riel solo podrá instalarse al techo, lo que será más fácil ya que tendremos que medir exactamente la distancia donde queramos incorporar el panel japonés.

Vista superior de las estancias

COPY RIGHT BY CORTINARTE

Medir el alto de la ventana:

En este caso se pueden dar dos situaciones:

Instalar en el techo

Medimos desde el techo hasta el final de la ventana o la puerta y descontamos la distancia que queremos dejar del panel al suelo.

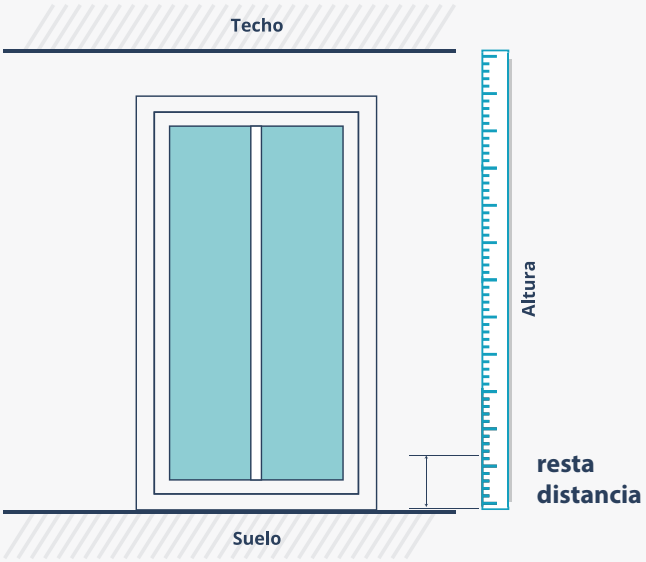

Instalar en la pared

Cuando el riel está anclado a la pared hay que medir desde el punto de anclaje del riel hasta donde queramos que llegue el panel.

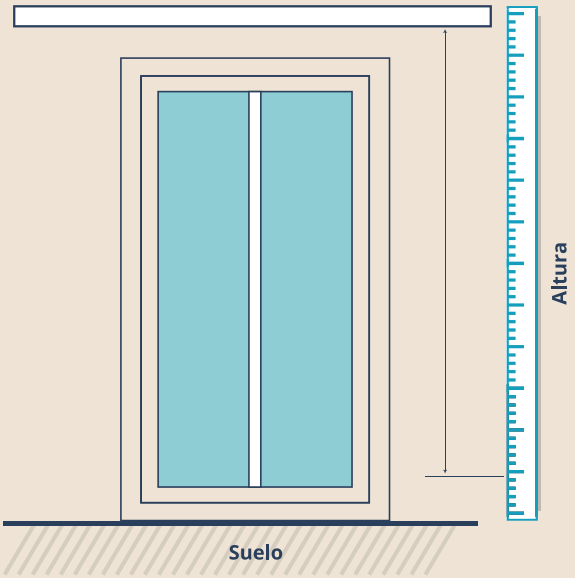

COPY RIGHT BY CORTINARTE