CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO MEDIR

LAMAS VERTICALES

Este tipo de cortinas incorpora multitud de posibilidades a la hora de regular luz y de adaptarse a múltiples estilos y funcionalidades. Gracias a su mecanismo permite regular las lamas que lo incorpora creando así diferentes estilos, aunque se utilizan principalmente para cubrir grandes ventanales.

Guía de medición

Para medir seleccionar las medidas de este tipo de cortinas hay que seguir los siguientes pasos:

Medir el ancho

A la hora de medir el ancho de la ventana se pueden dar lo siguientes casos:

Con espacio libre a ambos lados

En este caso mediremos el ancho total de la ventana, de marco a marco y añadiremos 20 cm al total por cada lado.

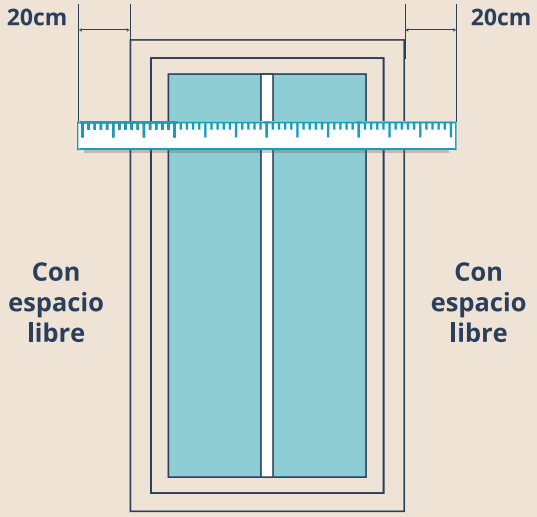

Sin espacio a los lados de la ventana

Mediremos también el ancho total de la ventana, pero en este caso descontaremos 1 cm del total.

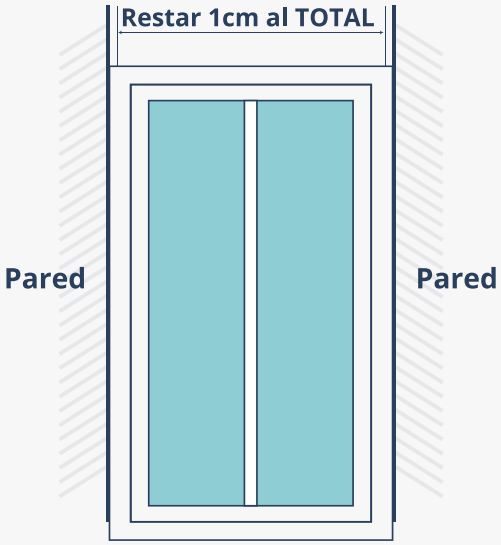

COPY RIGHT BY CORTINARTE

Medir el alto

Cuando medimos el alto de la ventana, también tenemos que tener en cuenta estas dos opciones:

Instalar en la pared

Mediremos el alto total de la ventana y añadiremos 10cm por la parte inferior o hasta el suelo que descontaremos 2cm y le añadiremos 10 cm por la parte superior.

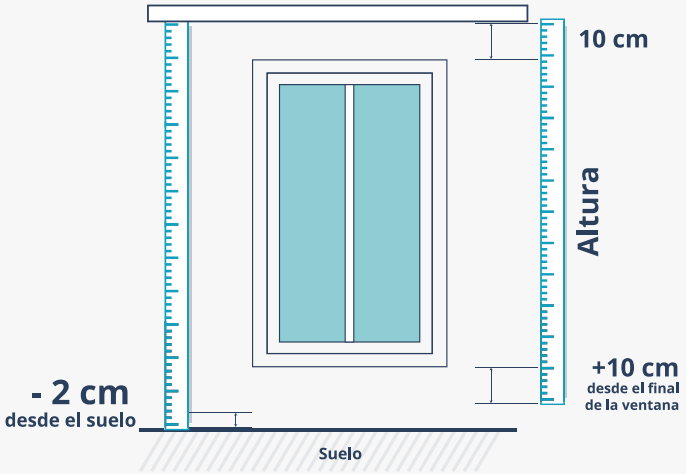

Instalar en el techo

En este caso medimos desde el techo hasta el final de la ventana y añadiremos 10 cm o hasta el suelo y descontamos 2 cm del final.

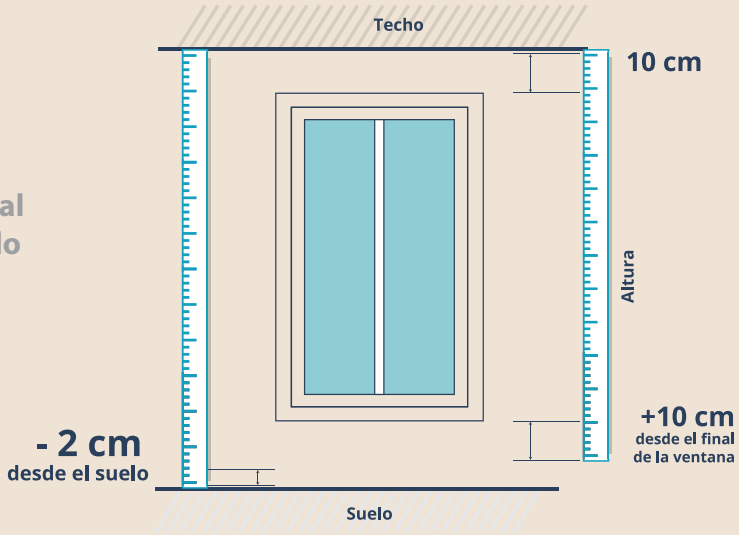

COPY RIGHT BY CORTINARTE